



## АУДИОТРУБКА AT-VD A100C WH

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

# ACCORDTEC

## АУДИОТРУБКА

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **AT-VD A100C WH**



**Внимание:** аудиотрубка предназначена для работы:

- как дополнительная трубка для мониторов Accordtec и Quantum: AT-VD 432C, AT-VD 750C и SD, QM-432C, QM-750C, QM-770C, QM-780C.

---


\* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

\* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

## Оглавление

Функции и названия элементов .....	1
Варианты подключения .....	2
Варианты структурных схем .....	3
Установка адреса трубки .....	4
Использование трубки .....	5
Характеристики .....	5

## Функции и названия элементов

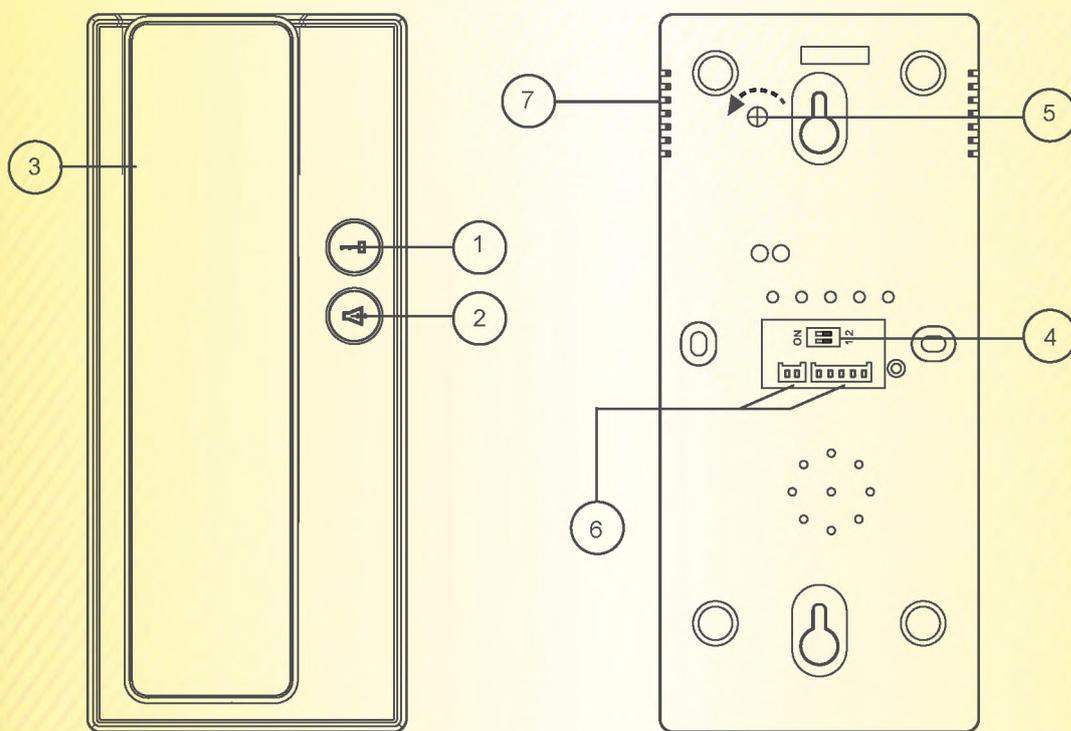


Трубка

Изображение платы трубки


№	Элемент	Функция
1	Кнопка открывания замка	Открывание замка
2	Кнопка вызова	Вызов безадресного интеркома (только при внешнем БП), регулировка громкости. См. параграф «Использование трубки»
3	Трубка	
4	Переключатели адреса	Установка адреса «Комната 1,2,3,4»
5	Регулятор громкости динамика	
6	Коннектор питания и колодка подключения	
7	Светодиод	Индикатор вызова

## Варианты подключения

1. Подключение к монитору без использования блока питания

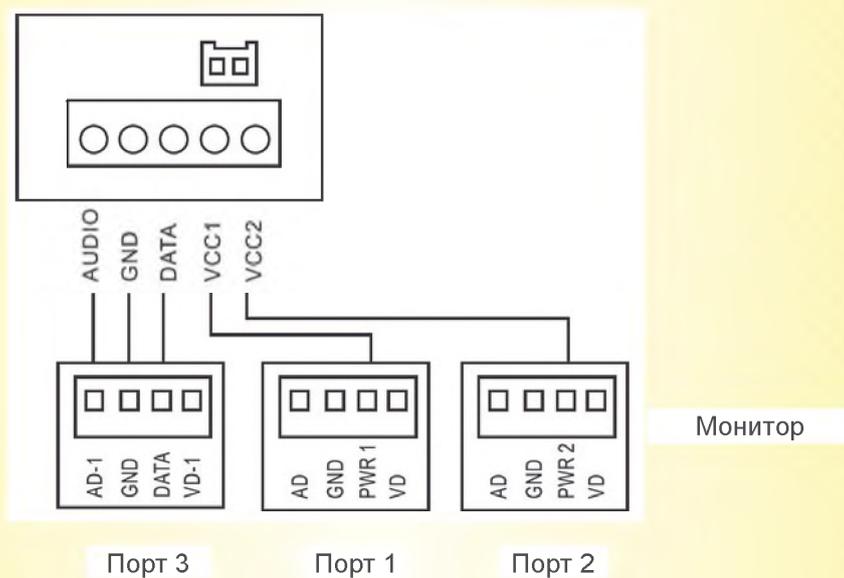

2. Подключение к монитору с использованием блока питания (блок питания приобретается отдельно)

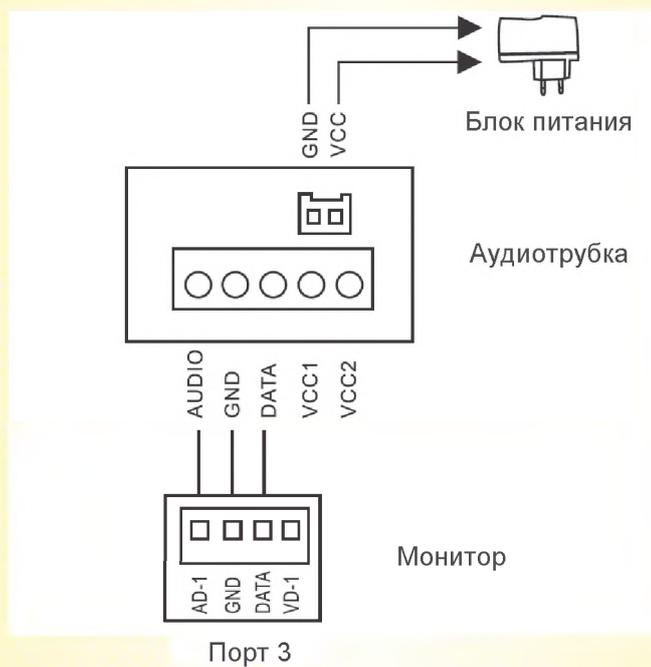


**Примечание:** При питании трубки от внешнего блока питания, подключение питания может осуществляться через коннектор питания или через клеммную колодку.

VCC1 или VCC 2 – +10... 15В


GND – общий провод (минус питания)

## Варианты структурных схем

1. Подключение трех аудиотрубок с блоком питания к одному монитору (блок питания приобретается отдельно)

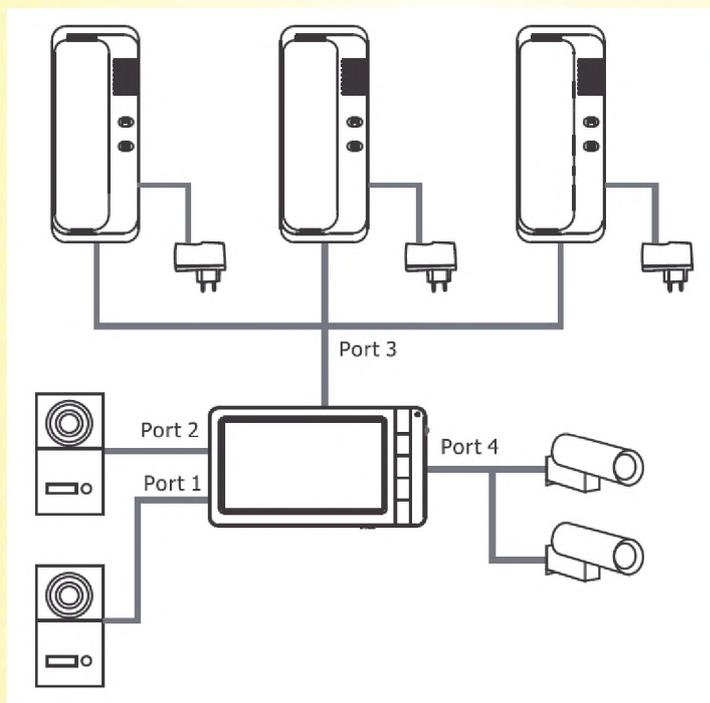

## 2. Подключение трех аудиотрубок без блока питания к одному монитору

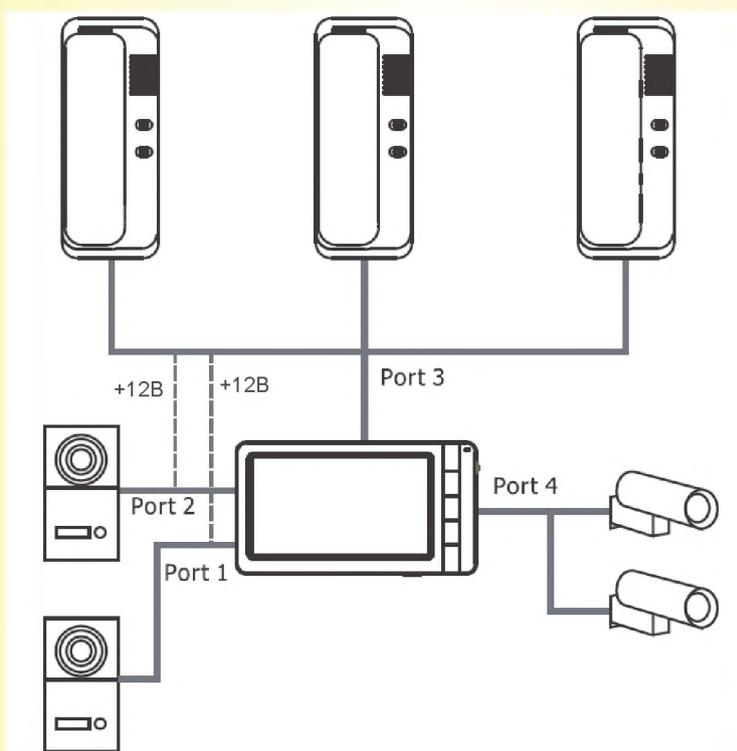

### Установка адреса трубки

Для установки адреса трубки используйте следующую таблицу:

SW1	1	2
Комната 1	ON	ON
Комната 2	ON	OFF
Комната 3	OFF	ON
Комната 4	OFF	OFF

#### Примечание:

Положение ON – переключатель поднят вверх

Положение OFF – переключатель опущен вниз

## Использование трубки

### 1. Ответ на вызов

Для ответа на вызов снимите трубку.

### 2. Настройка громкости вызова

При положенной трубке нажимайте кнопку вызова для установки необходимой громкости.

Возможно три состояния уровня громкости: сигнал выключен, тихий сигнал, громкий сигнал.

### 3. Вызов по внутреннему интеркому других устройств (только при использовании в качестве дополнительной трубки).

При питании трубки от внешнего блока питания возможен вызов всех подключенных устройств по внутреннему, безадресному интеркому. Для вызова других абонентов снимите трубку и нажмите кнопку вызова.

## Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	10-15В DC
2	Потребление	1Вт (не более), 0,2 Вт (ожидание)
3	Рабочая температура	От 0 до +40 град.С
4	Рабочая влажность	0-95%
6	Тип связи	С трубкой
7	Подключение	3-5 проводов (0,5 кв. мм) (в зависимости от выбранной схемы подключения)
8	Размер	188 x 83 x 42 мм
9	Вес	200 г

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47