



Видеодомофон с модулем WIFI IP AT-VD 710W

Паспорт Инструкция по установке и эксплуатации

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


ACCORDTEC

Видеодомофон с модулем WIFI IP

AT-VD 710W

Паспорт

Инструкция по установке и эксплуатации

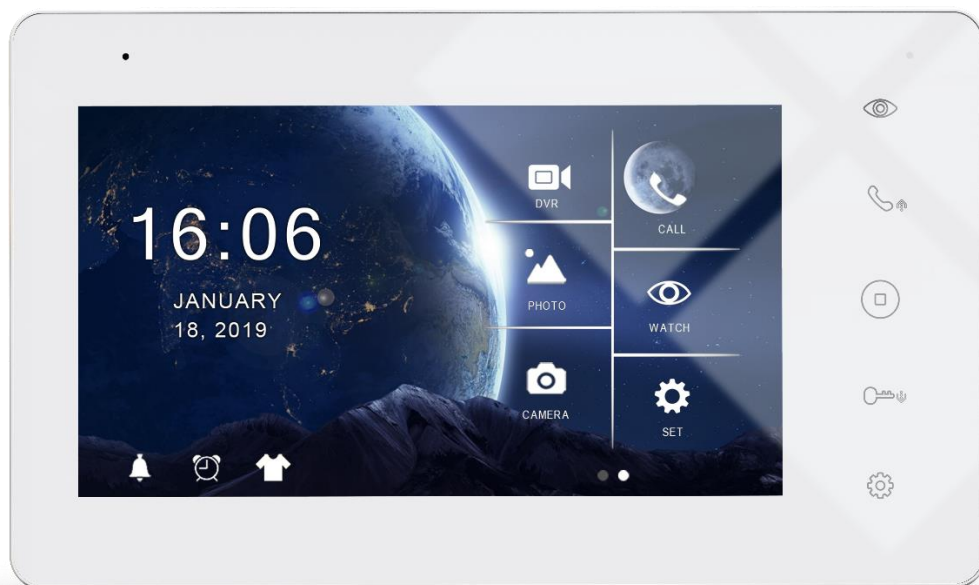

EAC

* Спасибо за приобретение нашей продукции.

* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Оглавление


1.	Техника безопасности.....	1
2.	Название компонентов и их функции	2
3.	Основные функции и особенности	3
4.	Комплектация	3
5.	Схема максимальной конфигурации.....	4
6.	Установка	6
7.	Работа с монитором.....	7
7.1	Главное меню	7
7.2	Ответ на входящий вызов и пересылка вызова	8
7.3	Функция интеркома (внутренняя связь).....	9
7.4	Настройка громкости разговора, яркости, контраста, цвета	9
7.5	Запись аудио вручную	9
7.6	Прослушивание мониторов (Слушать).....	9
7.7	Просмотр изображения с вызывных панелей и видеокамер.....	9
7.8	Функция общего вызова	10
7.9	Фотографирование и запись видео вручную.....	10
7.10	Системные настройки	10
7.11	Сообщение для посетителя	11
7.12	Настройка голосового сообщения	11
7.13	Функция видеорежистратора (DVR).....	12
7.14	Настройки видеорежистратора.....	13
7.15	Настройка будильников.....	14
7.16	Настройка вызовов.....	14
7.17	Установка MP3 мелодии на вызов.....	15
7.18	Настройки WiFi	15
7.19	Работа с SD картой.....	16
8.	Работа с приложением	16
8.1	Установка приложения	16
8.2	Создание учетной записи	17
8.3	Проводное подключение	17
8.4	Подключение через WiFi	19
8.5	Настройка режима разговора в приложении.....	21
8.6	Редактирование названия устройства.....	21
8.7	Подключение других пользователей	22
8.8	Удаление устройства.....	23
8.9	Просмотр видео, фото, разговор, запись, открывание замка.....	23
8.10	Ответ на вызов с панелей	25
9.	Характеристики.....	26
10.	Сведения о сертификации	26
11.	Правила хранения и транспортировки.....	26
12.	Утилизация.....	26
13.	Техническое обслуживание	27
14.	Гарантийные обязательства и техническая поддержка	27

1. Техника безопасности

Во избежание непредвиденных ситуаций, пожалуйста, соблюдайте требования и рекомендации данной инструкции.

1. Старайтесь не использовать разветвители (тройники, удлинители и пр.) сетевого электропитания, это может вызвать перегрев проводов и/или контактов и вызывать возгорание.
2. Включайте электропитания изделия только после выполнения всех соединений с другими устройствами. В противном случае возникает риск повреждения изделия.
3. Не повреждайте шнур питания, не прилагайте к нему излишние усилия, не допускайте перегибов шнура питания, это может вызвать возгорание шнура.
4. Чистите поверхность изделия от загрязнений только мягкой сухой тканью. Использование воды, растворителей или других моющих средств может привести к повреждению изделия.
5. Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью.
6. При извлечении шнура питания из розетки не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить шнур питания. Его повреждение может вызвать возгорание и пожар.
7. Не касайтесь шнура питания, вилки и розетки влажными руками, во избежание поражения электрическим током.
8. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать изделие. Внутри корпуса изделия нет частей, подлежащих обслуживанию пользователем. Ремонт изделия должен производиться только квалифицированными сервисными специалистами.
9. При подключении к сети электропитания убедитесь, что вилка шнура питания и розетка совместимы и имеют одинаковые размеры штырей и отверстий. В противном случае возможно возникновения искрения и возгорания.
10. Не кладите на изделие посторонние предметы и не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе изделия.
11. Не допускайте попадания посторонних предметов и жидкостей внутрь изделия. Это может привести к повреждению изделия.
12. Не прилагайте к корпусу изделия излишних усилий, чтобы не повредить корпус.
13. Старайтесь избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.
14. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов.
15. Изделие предназначено для установки в помещениях. Надежно закрепляйте изделие к основанию.
16. Если изделие не используется длительное время, отключите его от электропитания.
17. Если во время работы изделие издает посторонние звуки, работает неправильно или другим образом проявляет признаки неисправности, немедленно отключите его от электропитания и обратитесь в сервис для диагностики изделия.

2. Название компонентов и их функции

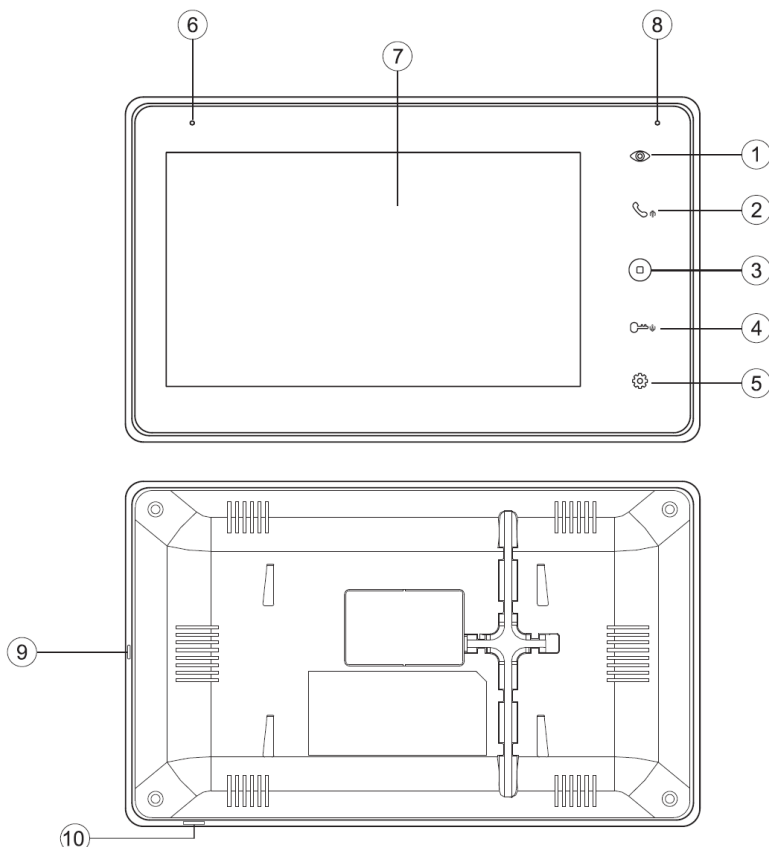

№	Название	Назначение
1	Кнопка просмотра	Вход в режим просмотра видео от вызывных панелей и камер.
2	Кнопка ответа на вызов	Ответ на входящий вызов/Подача команды на вызов по интеркому. В режиме навигации по меню: вверх или влево
3	Кнопка «Назад»	Возврат к предыдущему пункту меню/Отмена команды/Прекратить разговор.
4	Кнопка открывания замка	Для подачи команды на открывание электрозамка или ворот (длинное нажатие). В режиме навигации по меню: вниз или вправо.
5	Кнопка меню настроек	Вход в меню настроек/Сделать фото/Снять видео/Подтвердить значение в меню
6	Микрофон	
7	Дисплей	Для отображения видео от панелей и камер. 1024x600
8	Индикатор питания	Отображает наличие питания, мигает при наличии новых записей
9	Выключатель питания	Включение/выключение питания монитора
10	Слот SD карты	Для установки SD карты


Примечание:

1. Для управления воротами требуется специальный модуль (в комплект поставки не входит)
2. SD карта должна быть класса не ниже 10, форматирована в FAT32.

3. Основные функции и особенности

- 7 дюймовый IPS цветной дисплей с разрешением 1024x600 точек.
- Поддержка разрешений вызывных панелей: 800 твл/720р/1080р
- Поддержка вызывных панелей с форматом видео CVBS/АHD/TVI/CVI
- Исполнение без трубки
- Удобный интерфейс
- 13 полифонических мелодий вызова
- Функция «не беспокоить».
- Поддержка микро SD карты
- Запись сообщения для посетителей
- Запись аудио и видео вручную или по детектору движения
- Простой детектор движения для включения записи
- Возможность записи фото вручную или по нажатию кнопки вызова
- Мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки
- Поддержка подключения 2 вызывных панелей, 2 видеокамер или 1 вызывной панели и 3 видеокамер, до 3 дополнительных мониторов
- Подстройка яркости, контраста, цветности, громкости разговора
- Возможность просмотра изображений от вызывных панелей и видеокамер
- Адресный интерком, функция общего вызова, функция прослушивания отдельного монитора (аудионяня).
- Возможность подключения замка через вызывную панель или непосредственно к монитору


4. Комплектация

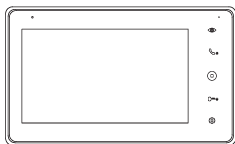

Монитор



Инструкция



Настенный кронштейн



Дюбели



Осушитель




Крепежные шурупы 2xM4x30 ;



2 разъема по 5 контактов (красный, синий, желтый, белый, коричневый) для вызывных панелей



2 разъема по 4 контакта (красный, синий, желтый, белый) для шины интеркома




1 разъем 4 контакта (синий, белый, синий, белый) для подключения видеокамер



RJ45

Для подключения к Ethernet (как основной канал, как резерв для Wi-Fi или не используется)

5. Схема максимальной конфигурации

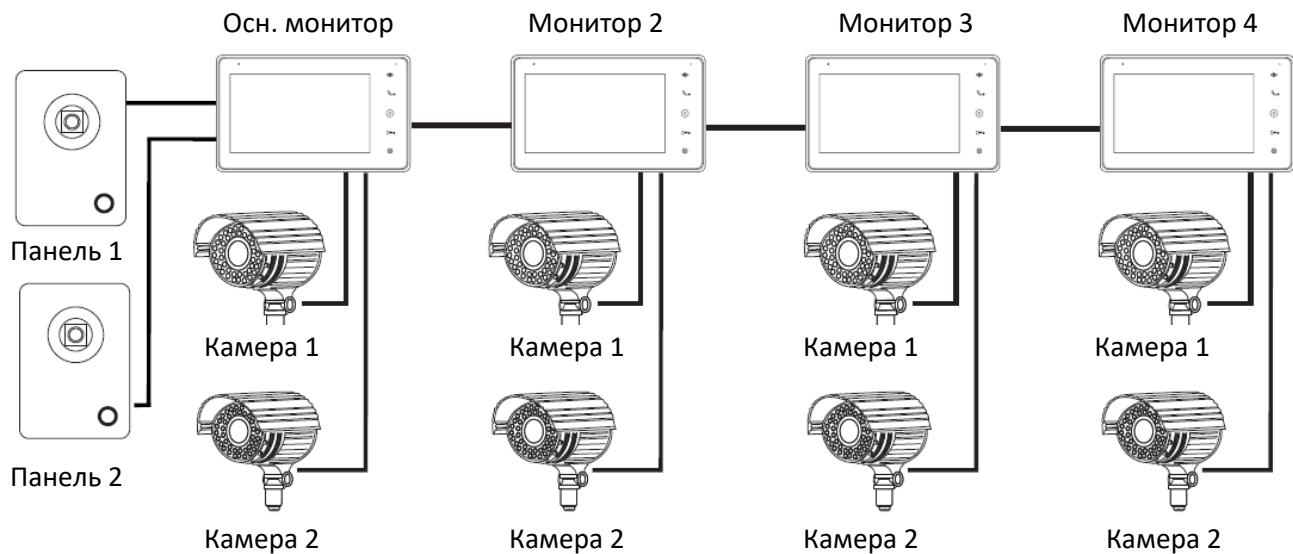

Максимальная конфигурация системы: один основной монитор, три дополнительных монитора, две вызывные панели, 8 дополнительных видеокамер.

Вы можете не использовать, дополнительные мониторы, дополнительные камеры, вторую вызывную панель.


Примечание: в данной конфигурации вызовы от вызывных панелей передаются на все мониторы, режим просмотра всех вызывных панелей доступен на всех мониторах. Режим просмотра камер на мониторе позволяет просматривать только те камеры, которые непосредственно подключены к монитору, с которого ведется просмотр камер.

Примечание: для питания видеокамер требуется дополнительный источник питания.

Примечание: вместо второй вызывной панели можно подключить видеокамеру (канал аудио при этом не используется), тогда ее можно будет просматривать на всех мониторах. В этом случае можно взять питание для камеры от монитора, при условии, что потребление камеры не превышает 150 мА.

Примечание: при подключении шлейфов к вызывным панелям руководствуйтесь назначением проводов, а не их цветовой маркировкой.

Пример электрической схемы соединений. Четыре монитора и две вызывные панели.

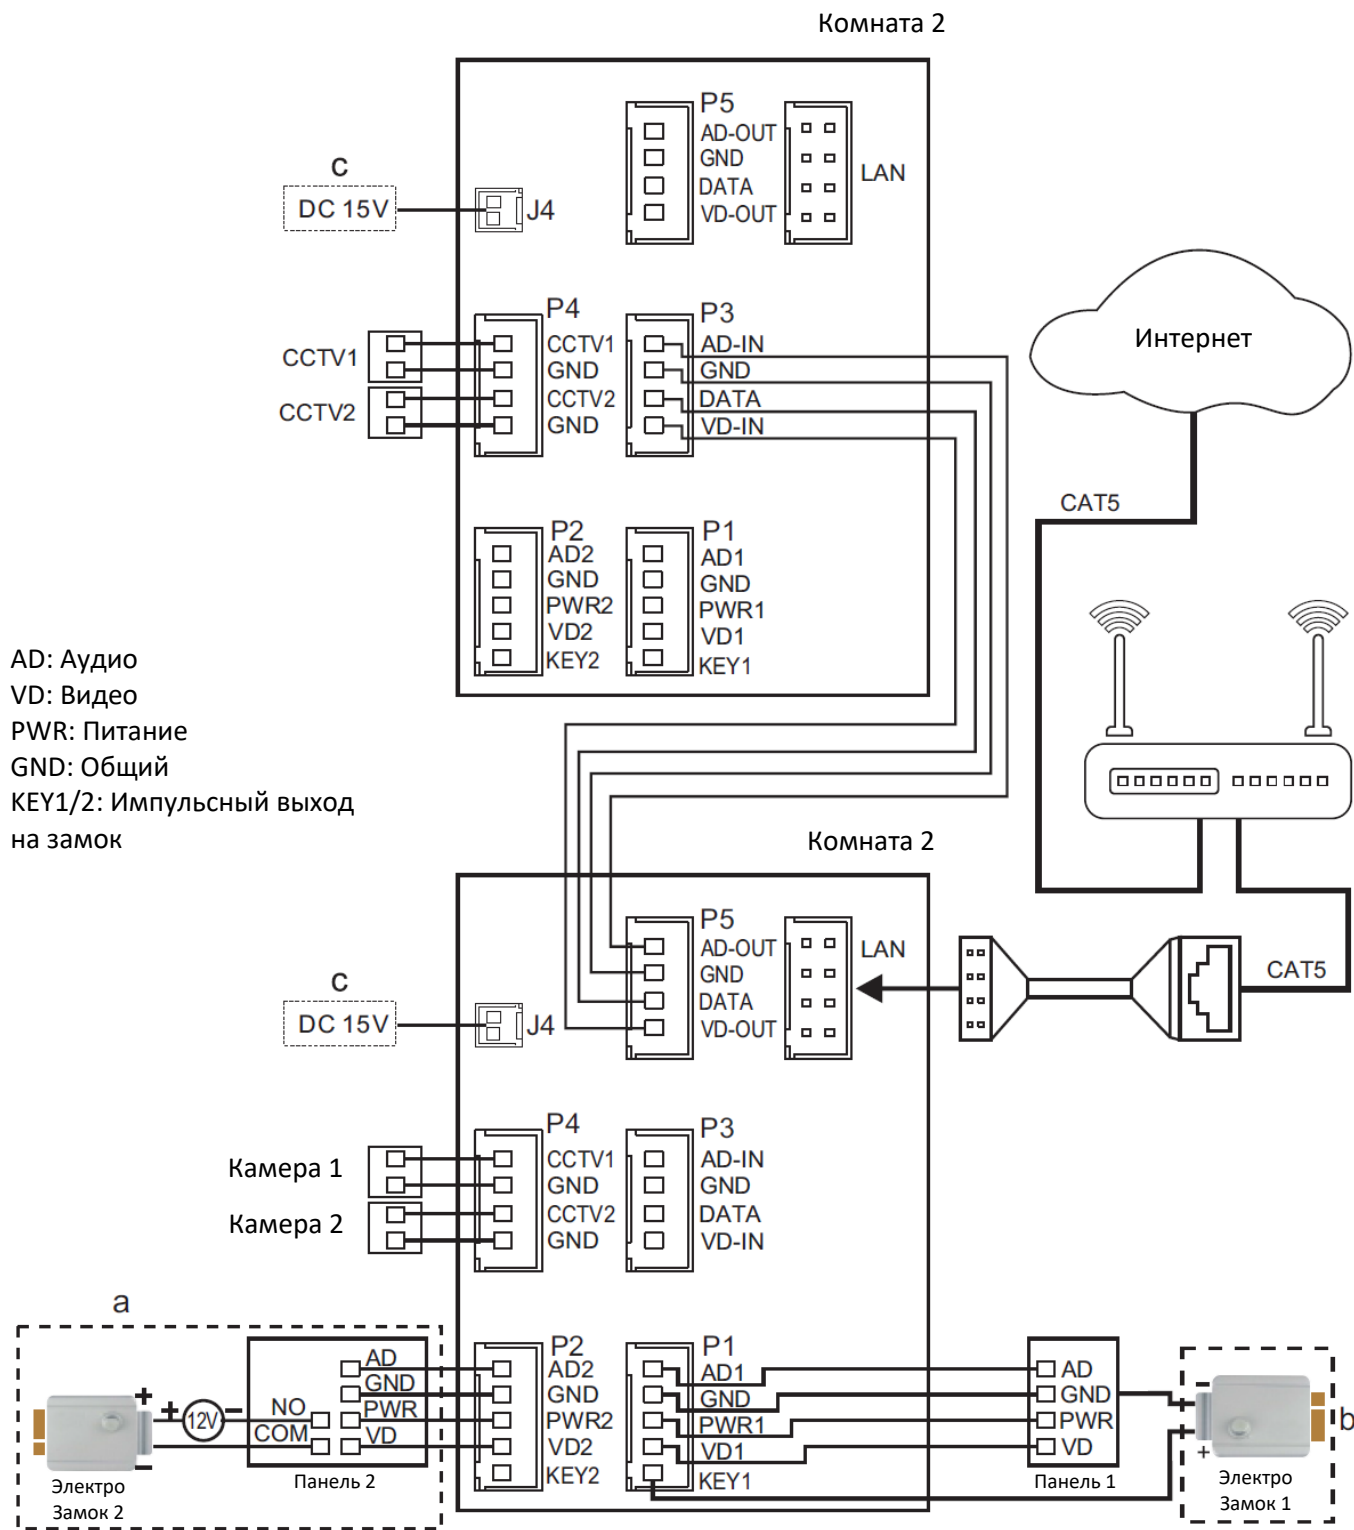

Примечания:

1. При подключении электрозамков к выходам KEY1/2 учитывайте, что это импульсный выход, при нажатии кнопки открывания замка, через этот выход происходит разряд конденсатора 4000 мкФ x 12 В.
2. Для подключения электрозамков через вызывную панель требуется блок питания. Для электромеханических замков, вместо блока питания можно использовать модуль управления QM-EPS. Это позволит создать выход типа KEY, но размещенный вблизи вызывной панели (замка).


6. Установка

1. Рекомендации по подключению:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – коаксиальный кабель РК 75-2-13 (или аналог) для передачи видео и слаботочный кабель 2 x 0,5 кв.мм (или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв.мм)
- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – коаксиальный кабель RG6 для видео и экранированный кабель 2 x 0,75 кв.мм или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,75 кв.мм (рекомендуется).
- В случае подключения замка к монитору следует предусмотреть отдельный кабель с сечением проводов, рассчитываемым исходя из тока потребления замка и длины кабеля.

2. Определите место установки монитора:

- Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.


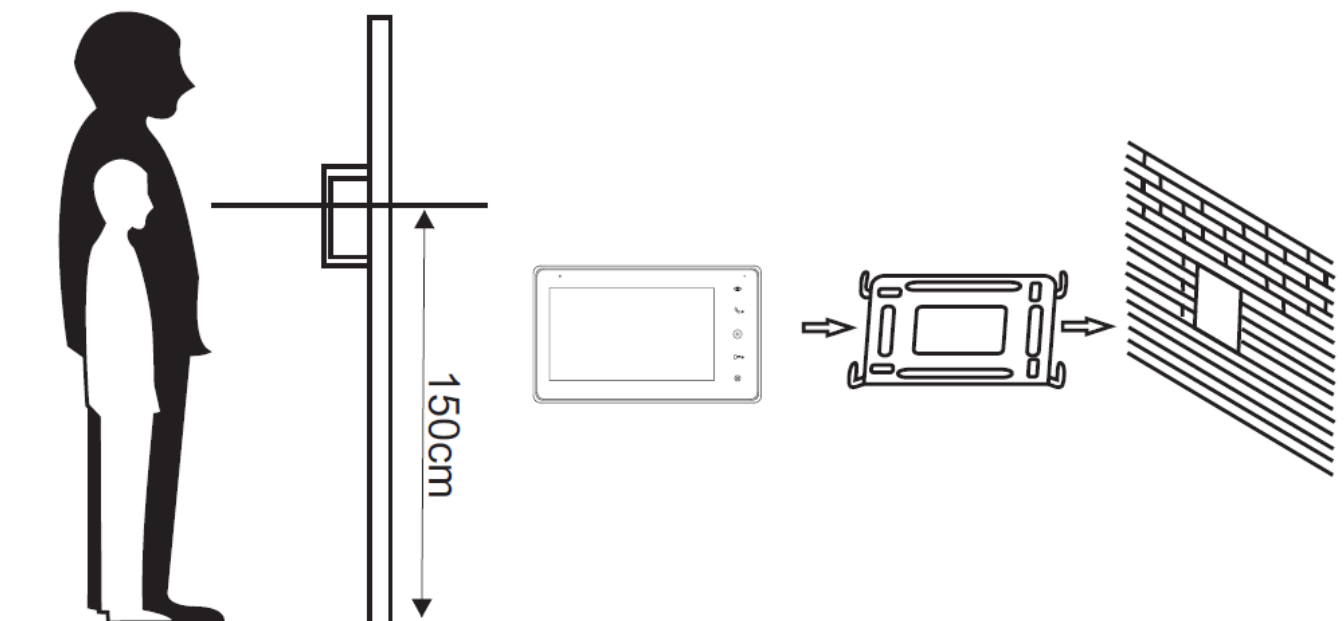


3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите кронштейн с монитора.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.







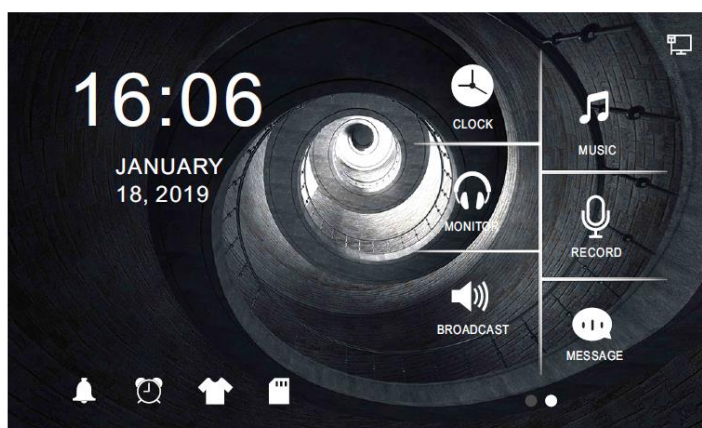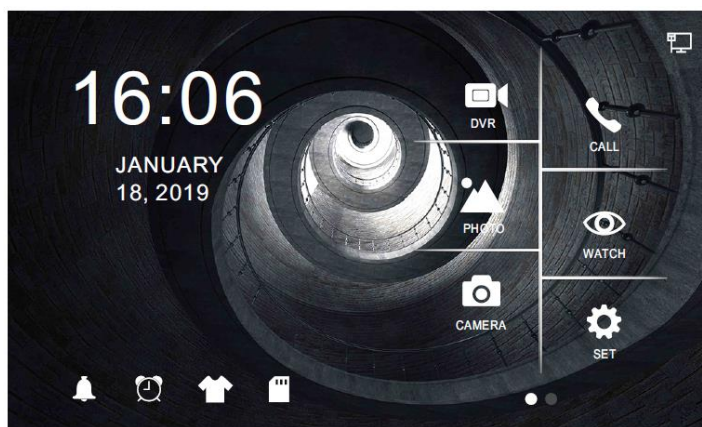





7. Работа с монитором






















7.1 Главное меню

В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в главное меню.



Пункты меню:

№	Значок	Функция	Примечание
1		Воспроизведение и удаление файлов, записанных видеорегистратором (DVR)	Длительно нажимайте  для выбора, удалять файл или нет. Длительно нажмите  для регулировки громкости.
2		Просмотр и воспроизведение файлов мультимедиа с карты	Длительно нажимайте  для выбора, удалять файл или нет.
3		Просмотр фото, сделанных с вызывной панели	Длительно нажимайте  для выбора, удалять файл или нет.
4		Вызов подключенных мониторов или ответ на вызов с панели	
5		Просмотр видео с панелей или подключенных камер	
6		Меню настроек	
7		Настройки сигналов вызовов	
8		Установка времени	

9		Выбор оформления экрана	Нажимайте  для выбора оформления экрана главного меню
10		Работа с SD картой	Значок  отображается, если SD карта не установлена. Если карта установлена, вы можете нажать значок  для перехода к форматированию карты или к копированию файлов из внутренней памяти на SD карту
11		Отображение календаря и даты	
12		Прослушивание других мониторов (если разрешено)	
13		Общий вызов на все мониторы	
14		Вызов списка файлов и воспроизведение музыки	Длительно нажимайте  для выбора, удалять файл или нет. Длительно нажмите  для регулировки громкости.
15		Запись сообщения для домочадцев	
16		Вызов списка файлов и воспроизведение аудио сообщений	Длительно нажимайте  для выбора, удалять файл или нет. Длительно нажмите  для регулировки громкости. Длительно нажимайте  для перехода в настройки предупредительного сигнала.
17		Подключение к Интернету	Значок  отображается при подключении к Ethernet, при отсутствии подключения отображается значок  . Значок  отображается при подключении к WIFI, при отсутствии подключения отображается значок  .



Примечание:




1. Для работы функций пунктов 1, 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16 необходима установка SD карты.
2. Выбор оформления экрана: при установке SD карты, на ней создается папка Skin. Запишите на компьютере в нее файл формата JPG размером не более 300 КБ. Снова вставьте карту в монитор, нажимайте значок оформления экрана для выбора фона экрана из записанных файлов (выбор идет по циклу), выберите желаемый фон.

7.2 Ответ на входящий вызов и пересылка вызова




Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы одновременно выдают сигнал вызова и на экране отображается надпись «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ».








Нажмите значок  для разговора с посетителем. Вы можете нажать значок  для перевода вызова на другой монитор. Если вы не ответите на звонок, монитор вернется в дежурный режим по истечении времени звонка.

Во время разговора, для открывания электрзамка, нажмите значок , на экране отобразится надпись «открыт замок панели». Для открывания ворот (необходим дополнительный модуль открывания ворот), нажмите значок . При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, на экране отображается сообщение «Посетитель у панели 2», нажмите значок  для переключения на другую панель.


Примечания:

- Во время ответа или интеркома вы можете нажать значок  для отключения микрофона, на экране появится значок . Нажмите его для включения микрофона, значок изменится на  и на экране появится текстовое сообщение «Говорите».
- Для управления воротами требуется специальный модуль AT-AC01(в комплект поставки не входит)


7.3 Функция интеркома (внутренняя связь)

Вы можете сделать вызов на все мониторы. В главном меню нажмите значок  для вызова всех мониторов. Если в системе более двух мониторов, будет предложено выбрать, на какой монитор отправить вызов. Нажимайте значок  для ответа на вызов. Нажимайте значок  или  или кнопку  для окончания разговора.





7.4 Настройка громкости разговора, яркости, контраста, цвета

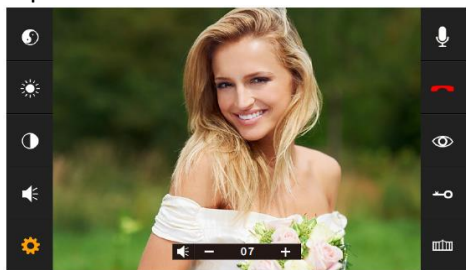В режиме просмотра, разговора или интеркома на экране будет изображение, как на картинках выше. Нажмите значок  и боковые меню изменятся, как на картинке ниже. Это позволит вам регулировать яркость, контраст и цвет.

Во время просмотра или разговора вы можете изменять размер изображения между 16:9 и 4:3 касаниями экрана.




Примечание:

-  регулировка цвета
-  регулировка яркости
-  регулировка контраста
-  регулировка громкости

7.5 Запись аудио вручную

В главном меню нажмите значок  для начала записи, нажмите значок  еще раз для окончания записи.

7.6 Прослушивание мониторов (Слушать)


В главном меню нажмите значок  для включения режима прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для прослушивания, нажмите нужный значок.

Примечание:




Режим прослушивания односторонний, т.е. звук передается только с монитора, который прослушивают, с прослушиваемого монитора звук не передается. Данная функция работает, только если она разрешена в системных настройках прослушиваемого монитора.

Если в системе более 2 мониторов, функция прослушивания доступна, если на прослушиваемом мониторе она разрешена в меню настроек.

7.7 Просмотр изображения с вызывных панелей и видеокамер


В режиме ожидания нажмите значок  для просмотра изображения с панели 1. Нажимайте этот значок еще для переключения на вторую подключенную панель и на подключенные камеры.

Примечание: Просмотр видеокамер доступен, если в настройках монитора разрешен порт 4.




При просмотре видео от вызывных панелей, можно нажать значок  для разговора с посетителем и нажать значок  для открывания замка двери. Открывание двери без ответа возможно, но должно быть разрешено в настройках. Для открывания ворот (необходим дополнительный модуль открывания ворот), нажмите значок .

При просмотре видео от панелей или камер можно переключать формат экрана 16:9 или 4:3 касанием экрана.



7.8 Функция общего вызова



Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. Для выполнения общего вызова, нажмите в главном меню значок , на экране отобразится надпись «Громкая связь», мониторы в других комнатах отобразят надпись «Громкая связь включена». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

7.9 Фотографирование и запись видео вручную

1. **Запись фото вручную:** во время разговора или просмотра, нажмите значок  для сохранения фото. На экране появится сообщение «фото сохранено».
2. **Запись видео вручную:** во время разговора или просмотра, нажмите значок  для начала записи видео, на экране появится сообщение «запись». Для окончания записи нажмите значок  еще раз.
3. **Запись фото автоматически:** войдите в меню настроек и установите значение КАМЕРА или ВИДЕО для записи фото или видео по включению сигнала вызова (нажатие кнопки вызова на вызывной панели). В режиме записи видео сигнал вызова сильно мешает записи аудио. Рекомендуется отключить сигнал вызова на панели в меню настроек монитора.

7.10 Системные настройки

В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в лавное меню и нажмите значок  для входа в меню настроек (см. рисунки ниже).

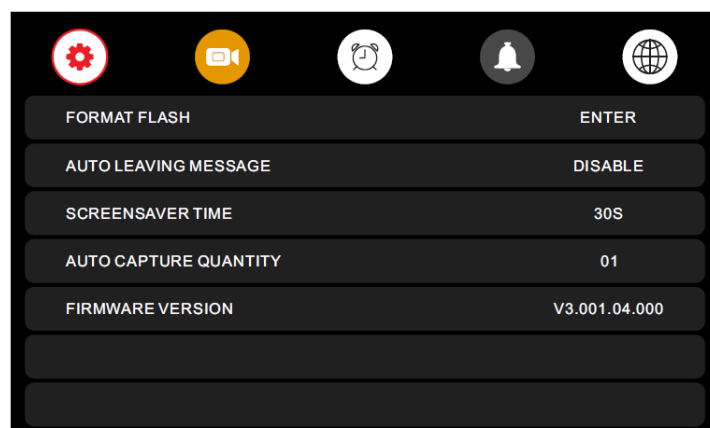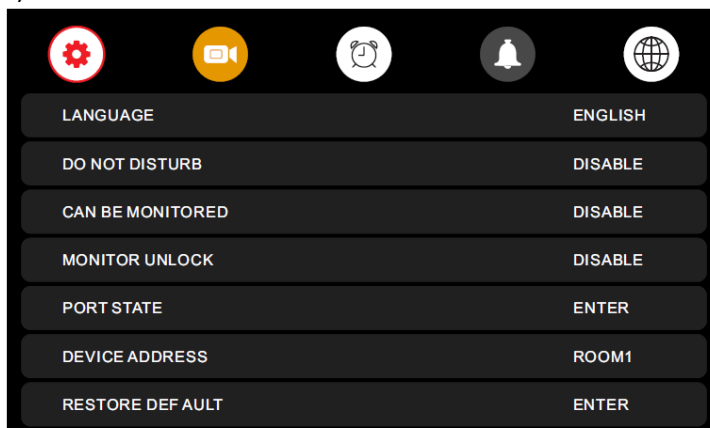



№	Название	Значение	Примечание
1	Язык	Русский/Английский	Зав. Уст. - Английский
2	Режим «не беспокоить»	Откл/Вкл	При включении: вызов с панели, интеркома или громкой связи в беззвучном режиме, при наличии вызова мигает индикатор питания
3	Режим «Прослушивание»	Откл/Вкл	Если функция включена, то монитор можно прослушивать с других мониторов
4	Открытие замка в режиме просмотра	Откл/Вкл	Если функция включена, то замок двери можно открыть в режиме просмотра.
5	Дополнительные входы	Вызывная панель 2 Камера 1 Камера 2	Вызывная панель 2 вкл/выкл Камера 1 вкл/выкл (вход CCTV1) Камера 2 вкл/выкл (вход CCTV2)
6	Адрес устройства	Комната 1/2/3/4	Адрес монитора, к которому подключены вызывные панели должен быть 1. Если 2 –а монитора имеют одинаковый адрес, то функция выделяется цветом
7	Заводские настройки		Сброс системных настроек на заводские установки
8	Формат внутренней памяти		Форматировать внутреннюю память
9	Форматировать SD карту		Форматировать SD карту
10	Копировать файлы на SD карту		Копирование файлов из внутренней памяти на SD
11	Режим записи	Камера / Видео	Выбор режима записи по сигналу вызова
12	Оставить сообщение	Откл/Вкл	Если включено, для посетителя воспроизводится записанное сообщение, когда он нажимает кнопку вызова на панели.
13	Отключение экрана после	От 30 сек до 60 мин	Переводит экран в режим ожидания после указанного времени
14	Версия прошивки		Отображается текущая версия прошивки монитора


Примечание: Нажимайте значки ◀ / ▶ чтобы установить нужное значение для пункта меню.

7.11 Сообщение для посетителя

Эта функция позволяет воспроизводить голосовое сообщение для посетителя, если никого нет дома. Вы должны включить ее в системных настройках. Когда посетитель нажмет кнопку вызова на панели и закончится сигнал вызова, будет воспроизведено голосовое сообщение: «Здравствуйте, никого нет дома в это время, оставьте сообщение после звукового сигнала». У посетителя будет 20 секунд для записи своего голосового сообщения.

7.12 Настройка голосового сообщения


Вы можете записать голосовое сообщение самостоятельно. Нажмите значок  в главном меню, выберите аудио файл для установки и нажмите значок  в правом верхнем углу для входа в меню настройки сообщения (см. рисунок ниже).

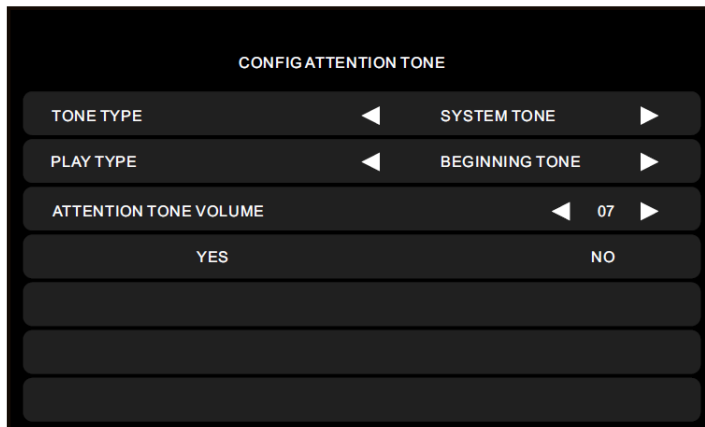

Нажимая значки ◀ / ▶, установите значение «Пользовательский» для пункта «Тип сигнала», установите значение «В начале» для пункта «Воспроизводить». Вы можете установить уровень громкости для сообщения. После выполнения настроек нажмите ДА (во время воспроизведения сообщения) для их сохранения. Те же действия можно сделать для сообщения «В конце».

7.13 Функция видеорегистратора (DVR)

В главном меню нажмите значок ⚙ для входа в настройки и нажмите значок 📹 для входа в меню настроек видеорегистратора (см. рисунок ниже)

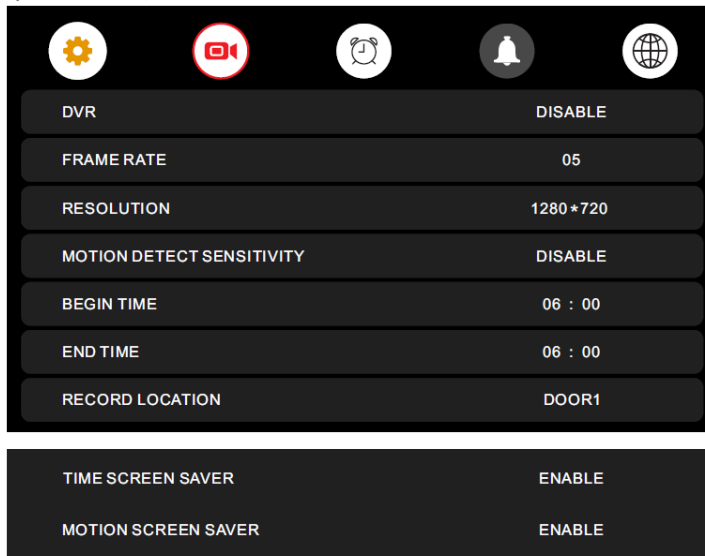

Функция автоматической записи по детектору движения: Включите пункт DVR. Вы можете реализовать запись от любого источника видео, подключенного к монитору. Вы можете задать интервал времени, когда будет производиться запись.

Примечания:

Если детектор движения включен, система записывает файлы, длительностью 1 минуту, по срабатыванию детектора. При определении постоянного движения, файлы (длительностью 1 минуту) записываются один за другим.

Функция видеорегистратора не может работать, если емкость SD карты менее 2 ГБ.

Чтобы функция видеорегистратора работала оптимально, используйте SD карту с емкостью не менее 8 ГБ.

Чтобы получить качественное видео, мы настоятельно рекомендуем устанавливать разрешающую способность записи не ниже 1280 x 720.

Если установлены одинаковые времена для начала и конца работы DVR, последний будет работать круглые сутки.

Параметры записи изображений и видео

Запись фото

Емкость SD карты	Разрешение	Количество снимков на карте
2 - 128 ГБ	1920 x 1080 или 1280 x 720 или 640 x 480	Зависит от емкости SD карты

Запись видео




Емкость SD карты	Разрешение	Кадров в секунду
2 - 128 ГБ	1920 x 1080 или 1280 x 720 или 640 x 480	5, 10, 15, 20, 25 к/с


7.14 Настройки видеорегистратора

№	Параметр	Значения	Примечание
1	DVR	Вкл/Откл	Включение или выключение функции DVR
2	Скорость записи	5, 10, 15, 20, 25 к/с	
3	Разрешение записи	1920 x 1080 или 1280 x 720 или 640 x 480	
4	Чувствительность детектора движения	Высокая, нормальная, низкая, выключено	Запись при высокой, нормальной или низкой чувствительности. Если выключено, запись не ведется.
5	Время начала	Время включения функции записи по детектору движения	
6	Время окончания	Время выключения функции записи по детектору движения	
7	Источник записи	Панель 1 или Панель 2 или Камера 1 или Камера 2	Выбор источника сигнала видео для записи по детектору движения
8	Часы на экране	Вкл/Откл	На дисплее могут отображаться часы при работе функции DVR
9	Экран при записи	Вкл/Откл	Экран может включаться во время записи по детектору движения.

Примечание: Нажимайте значки ◀ | ▶ чтобы установить нужное значение для пункта меню.

7.15 Настройка будильников

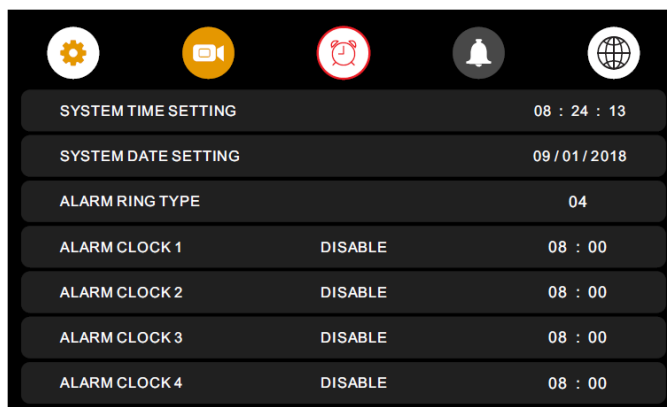


В главном меню нажмите значок  или сначала нажмите значок , а потом значок  для входа в настройки будильников.




№	Параметр	Значения	Примечание
1	Системное время	Часы, минуты, секунды	
2	Системная дата	День, месяц, год	
3	Сигнал будильника	От 01 до 13	
4	Расписание будильника	Отключено	
		Всегда	Сигнал 1 минуту в заданное время ежедневно
		По дням недели	Сигнал 1 минуту в заданное время в заданные дни

Примечание: Нажимайте значки ◀ / ▶ чтобы установить нужное значение для пункта меню.

7.16 Настройка вызовов

В главном меню нажмите значок  или нажмите сначала значок , а потом нажмите значок  для входа в настройки сигналов вызовов.

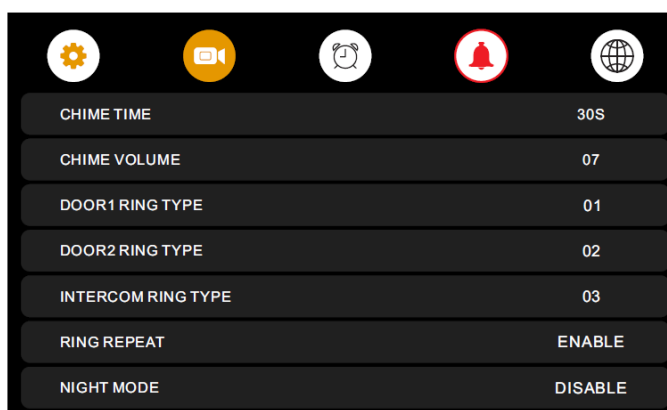

№	Параметр	Значения	Примечание
1	Длительность сигнала	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 с	Сигнал вызова будет звучать заданное время.
2	Громкость сигнала	От 00 до 09	00 – сигнал выключен, 09 – максимальная громкость
3	Сигнал вызова	Панель 1, Панель 2, Интерком	От 01 до 13

4	Повторение сигнала	Откл/Вкл	Сигнал повторяется или нет
5	Ночной режим	От 00 до 05	Сигнал будет иметь установленную здесь громкость от 22:00 до 7:00
		Отключен	Нет уменьшения громкости ночью
6	Звук вызова на пан.1	Откл/Вкл	Сигнал вызова на панели 1 можно отключить
7	Звук вызова на пан. 2	Откл/Вкл	Сигнал вызова на панели 2 можно отключить


Примечание: Нажимайте значки ◀ / ▶ чтобы установить нужное значение для пункта меню.

7.17 Установка MP3 мелодии на вызов

Данная функция работает только при наличии в мониторе SD карты. Возможна установка своей мелодии на вызов с панели 1 или 2, на вызов интеркома или своей мелодии будильника. SD карта заранее должна быть отформатирована в мониторе, затем с помощью компьютера нужно поместить необходимые мелодии в соответствующие папки на карте памяти. Для каждого события доступна только одна мелодия, помещайте в каждую папку только один файл. Папки находятся в каталоге MYRING на карте памяти: ALARM - мелодия будильника, DOOR1 - вызов с панели 1, DOOR2 - вызов с панели 2, INTERCOM - вызов по интеркому.

7.18 Настройки WiFi


В главном меню выберите пункт  и нажмите значок  для входа в режим настроек WiFi (см. рисунок ниже).

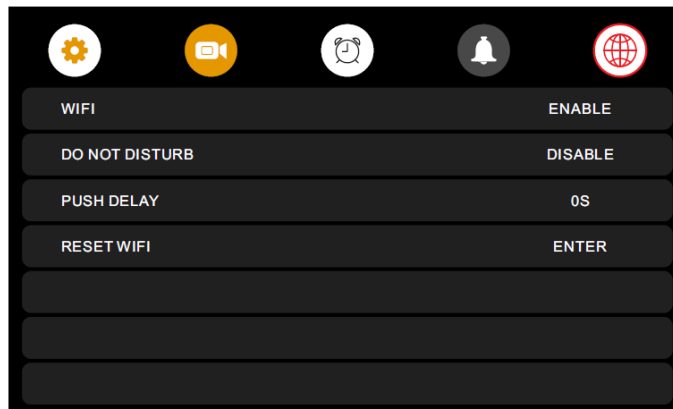

№	Параметр	Значения	Примечание
1	WiFi	Откл/Вкл	Разрешение или запрет функции подключения к Интернету через WiFi
2	Не беспокоить	Откл/Вкл	Передавать на смартфон Push уведомления о вызове и разрешить ответ на вызов или нет
3	Задержка вызова	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 с	Время задержки отправки Push уведомления после нажатия кнопки вызова. Если ответили с монитора за это время, Push уведомление не отправляется.
4	Перезапуск WiFi	Нажать	Отключение устройства от облака (для повторной регистрации)

7.19 Работа с SD картой

В главном меню выберите значок  и нажмите кнопку  для перехода в меню работы с SD картой (см. рисунок ниже).

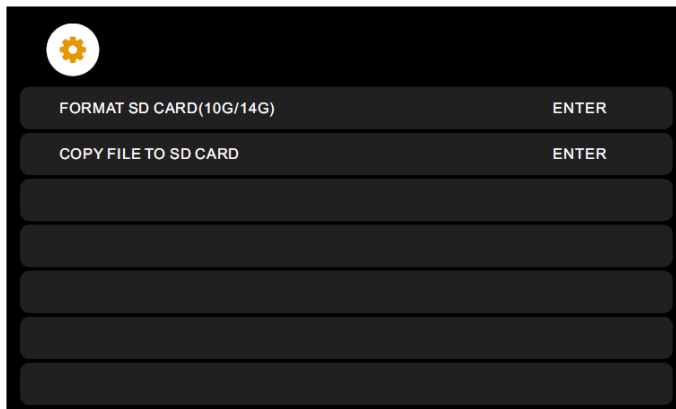

№	Параметр	Значения	Примечание
1	Форматирование SD карты	Нажать	
2	Копировать файлы на SD карту	Нажать	Копирование файлов из встроенной памяти на SD карту


Примечание:

В строке форматирования SD карты отображается свободное место на SD карте и общая емкость SD карты.

8. Работа с приложением


8.1 Установка приложения

Найдите приложение «TuyaSmart» в магазине для своего смартфона и установите его.

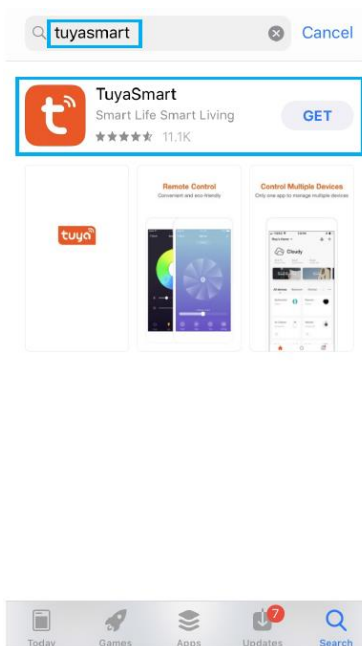







8.2 Создание учетной записи




По окончании установки приложения откройте его. На экране появится интерфейс, в котором нужно создать учетную запись.

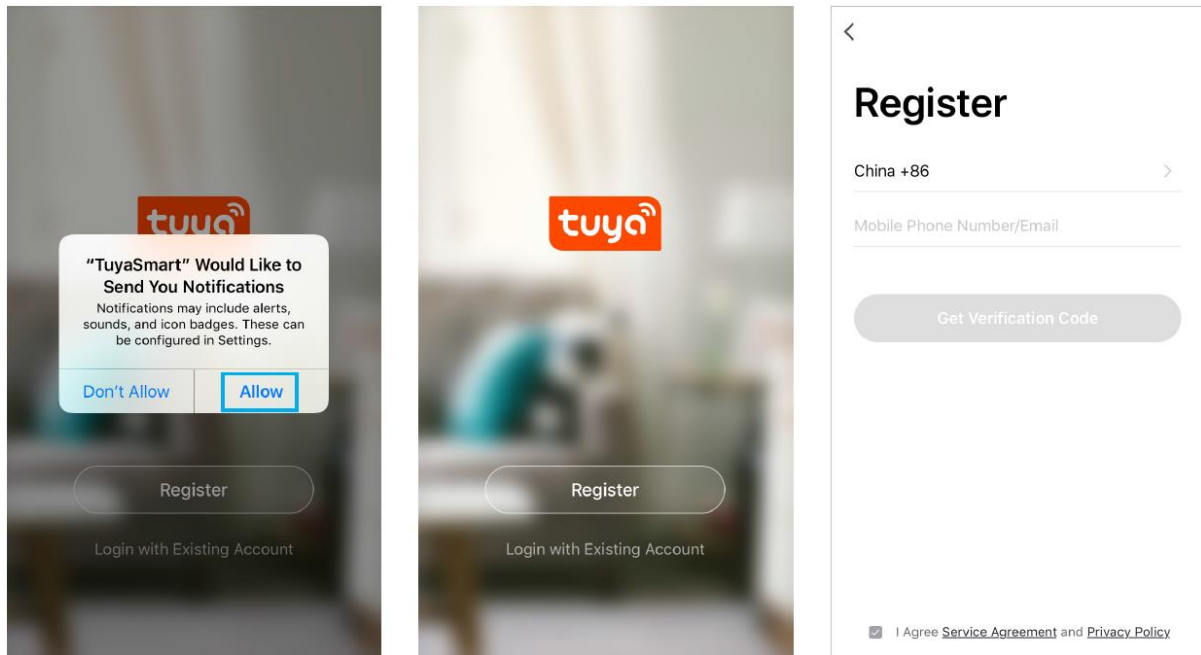

8.3 Проводное подключение




1. После входа в учетную запись, нажмите «Добавить устройство»
2. Выберите «Security & Sensor» и выберите «Smart Camera»
3. Выберите режим подключения
4. Выберите проводное подключение
5. Перейдите к следующему шагу
6. Произойдет автоматический поиск устройства.
7. Когда устройство будет найдено, нажмите кнопку «Bind»
8. Смартфон автоматически подключится к монитору. Во время подключения держите смартфон как можно ближе к монитору.
9. Когда устройство будет успешно добавлено, нажмите «Done»


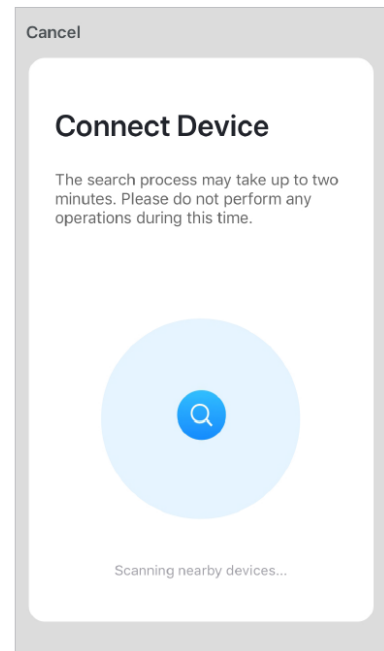
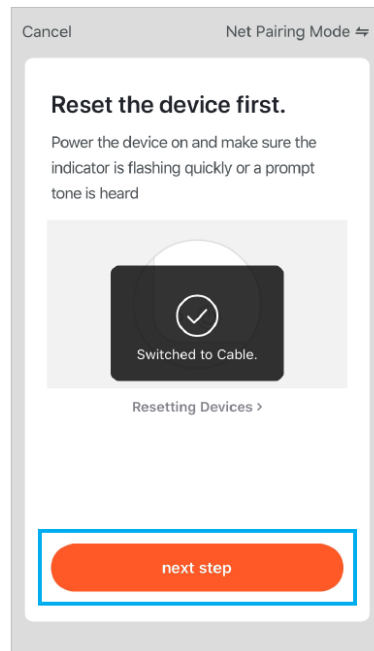
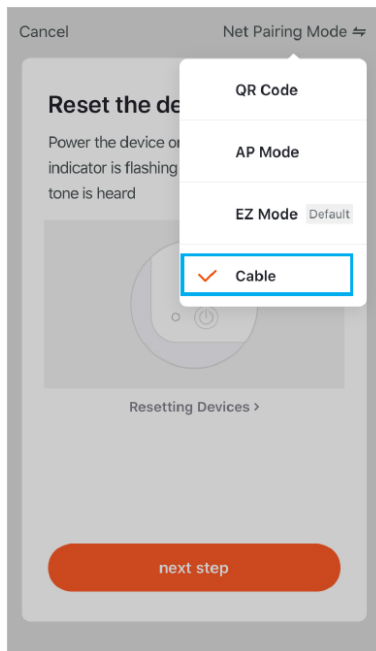
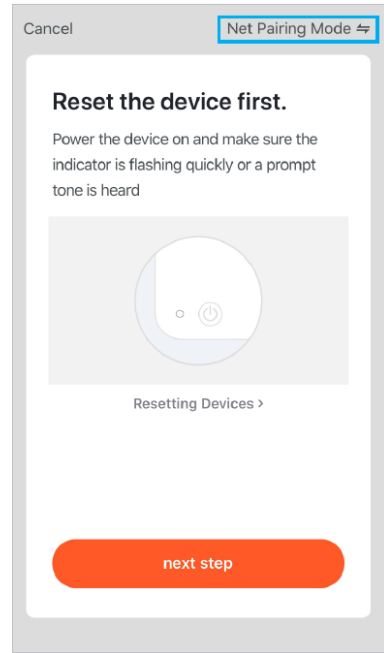
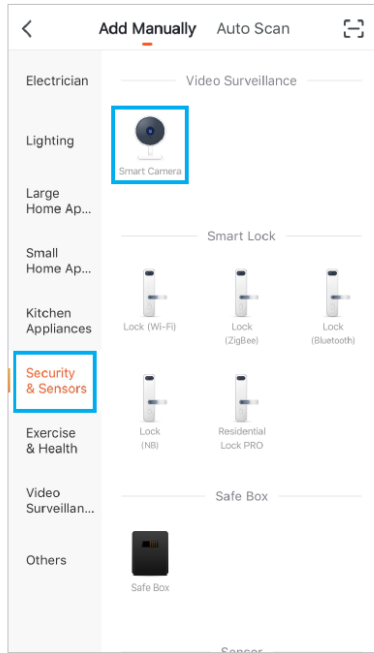
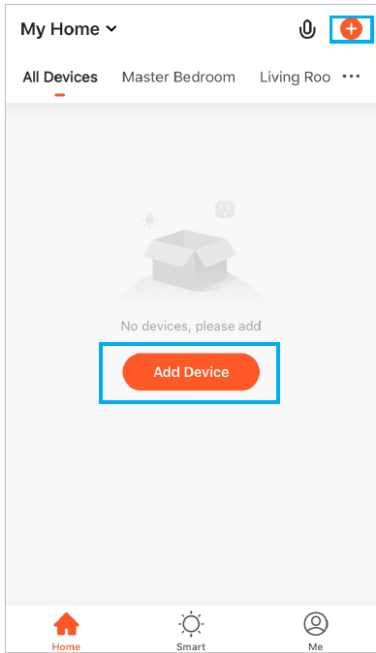


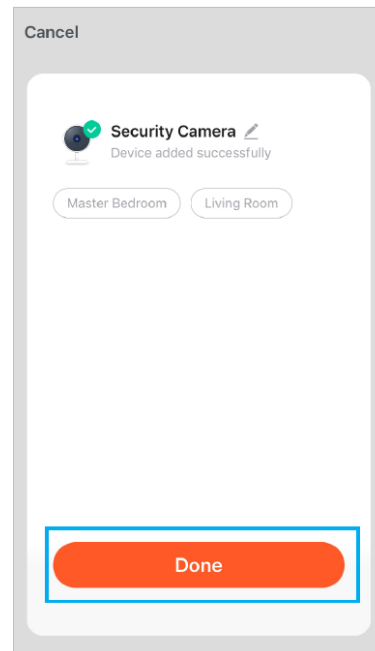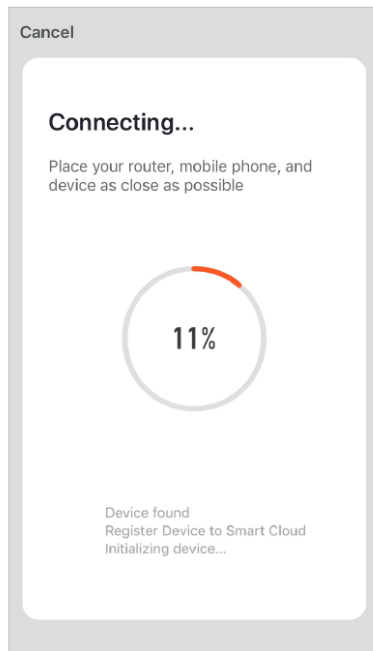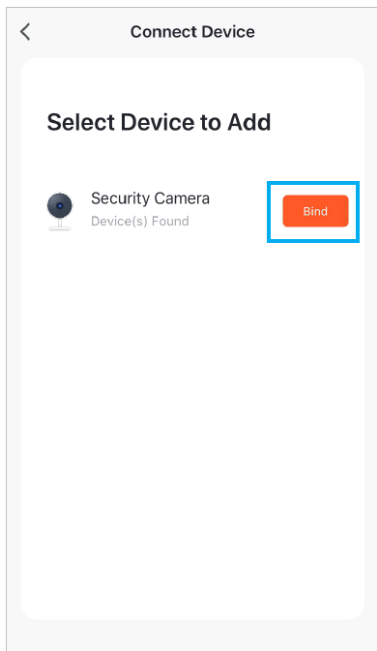


8.4 Подключение через WiFi




1. После входа в учетную запись, нажмите «Добавить устройство»
2. Выберите «Security & Sensor» и выберите «Smart Camera»
3. Выберите режим подключения
4. Выберите режим AP
5. Перейдите к следующему шагу
6. Выберите домашнюю сеть WiFi и введите пароль для нее (существующий), нажмите «Confirm»
7. Подключите смартфон к точке доступа монитора. Имя сети должно быть Smartlife_XXXX
8. Подключите смартфон к точке доступа монитора, после подключения интерфейс автоматически вернется в приложение.
9. После возврата в приложение, начнется процесс подключения монитора к домашней сети WiFi, держите смартфон как можно ближе к монитору.
10. После успешного добавления устройства нажмите «Done». Переключите смартфон на домашнюю сеть, если он не сделал этого автоматически.

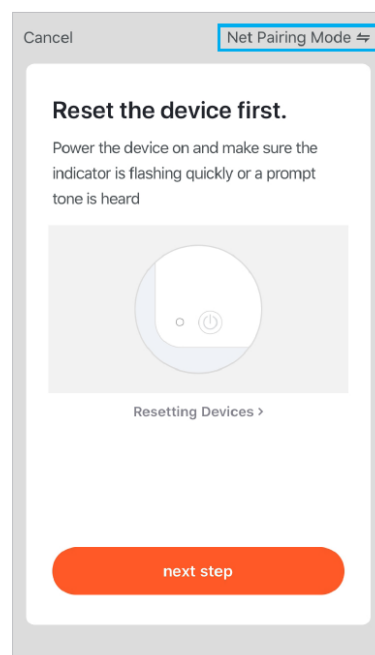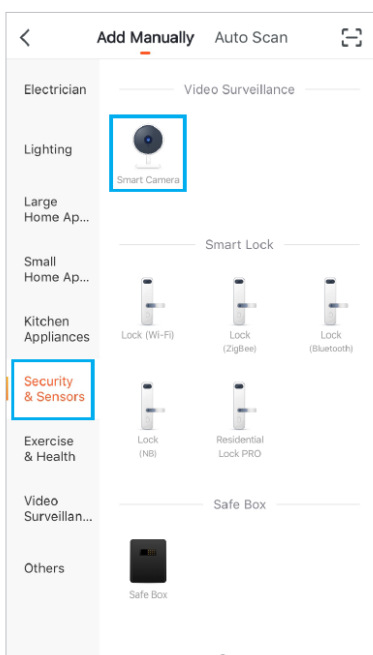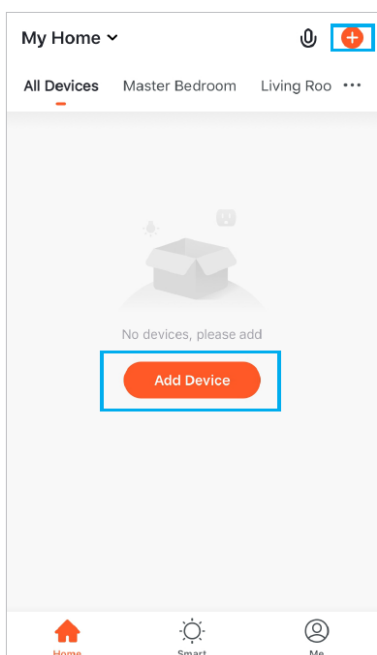

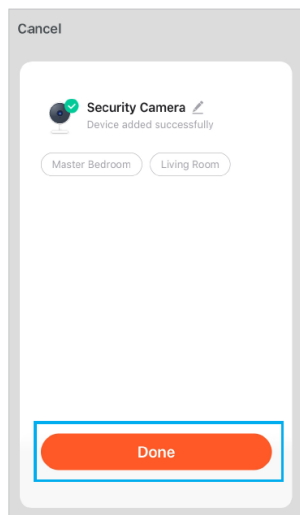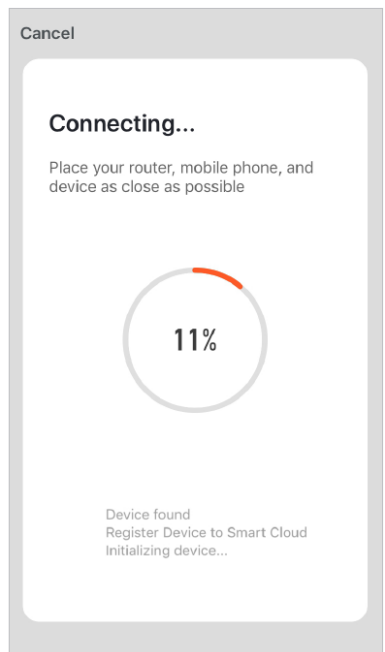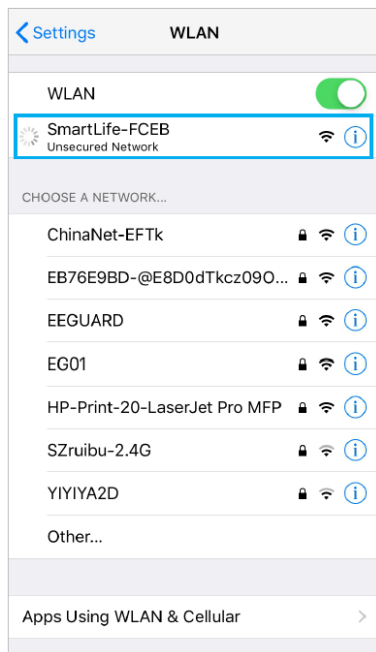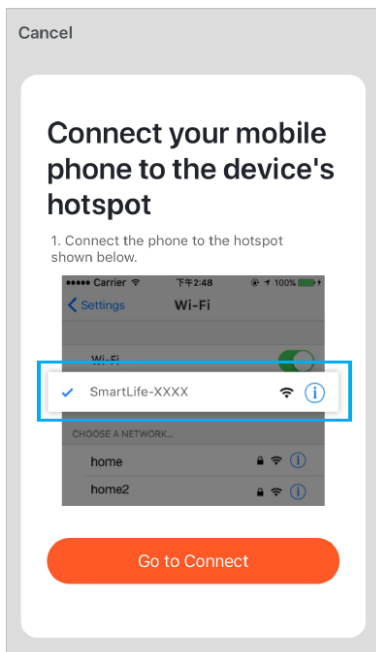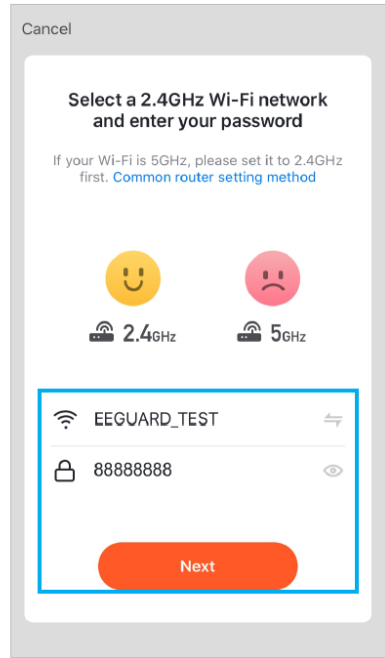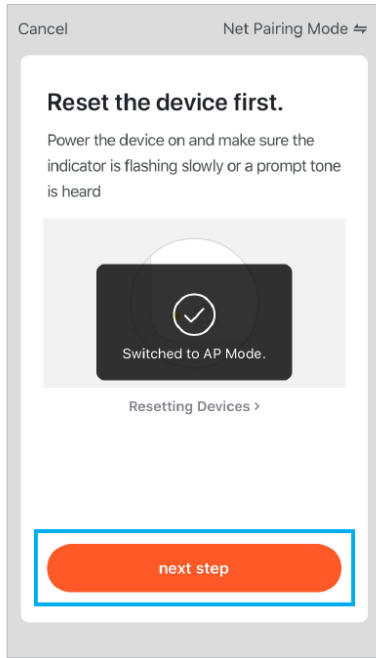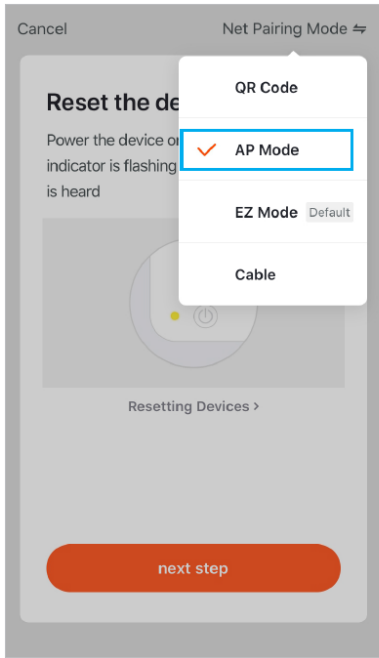


8.5 Настройка режима разговора в приложении

1. После добавления устройства видео от камеры отобразится в окне. Выберите камеру.
2. Нажмите значок  в правом верхнем углу окна для редактирования настроек.
3. Выберите «Настройки базовых функций»
4. Выберите «Режим разговора»
5. Установите значение «Двусторонняя связь» и вернитесь к настройкам.

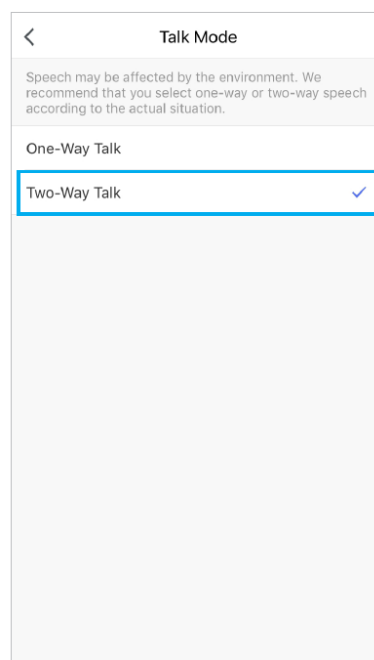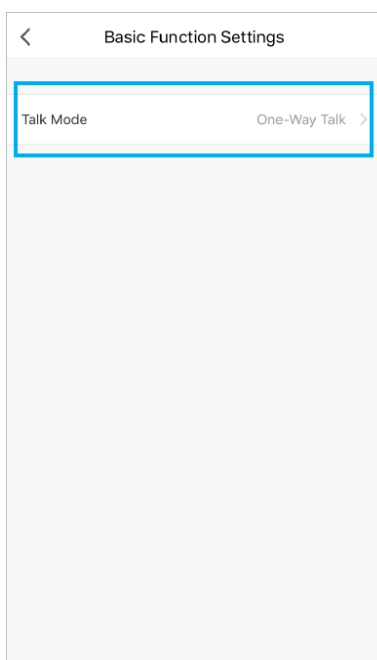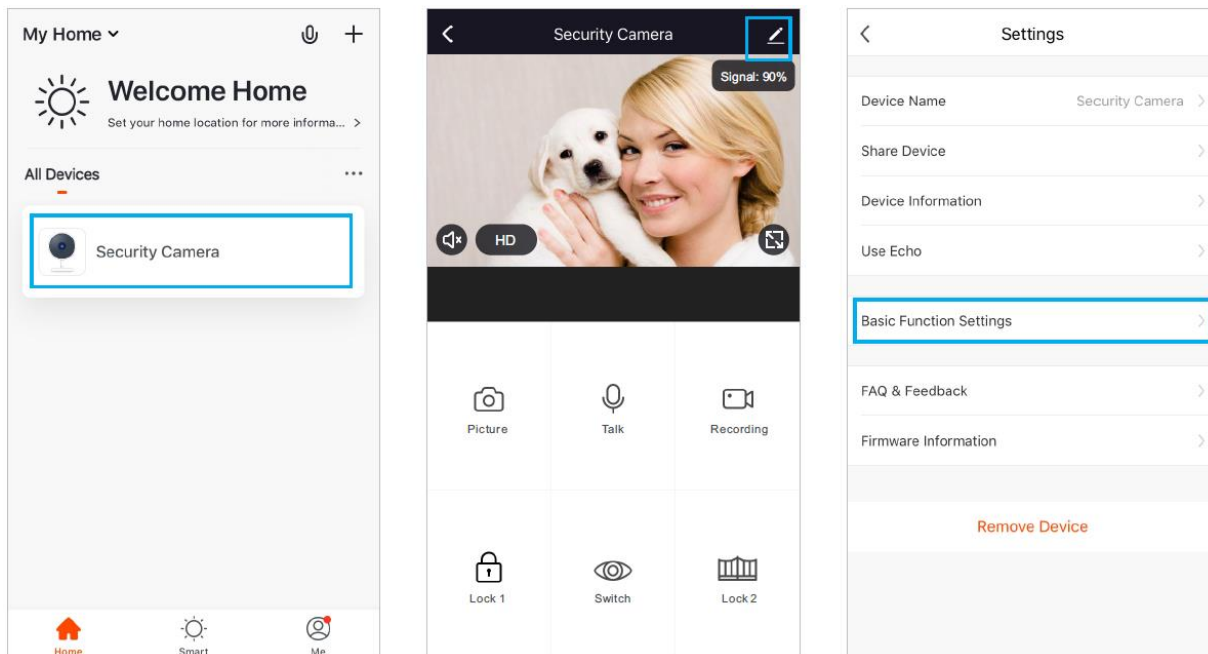


8.6 Редактирование названия устройства

1. Войдите в настройки устройства и выберите «Название устройства»
2. Введите нужное название и нажмите кнопку «Сохранить»

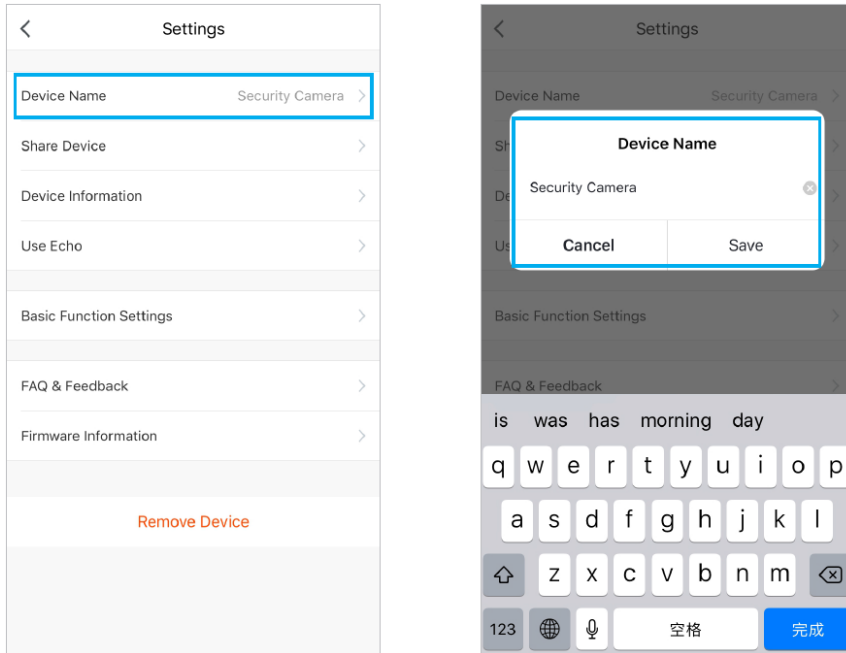


8.7 Подключение других пользователей

1. Войдите в настройки устройства. Выберите «Добавить общий доступ».
2. Выберите «Добавить доступ»
3. Введите номер телефона пользователя и нажмите «Выполнено». Пользователь должен быть зарегистрирован в TuYaSmart. При таком добавлении пользователя у него не будет возможности открывать дверь. Если хотите дать пользователю полные права, добавьте его в «Настройках дома».

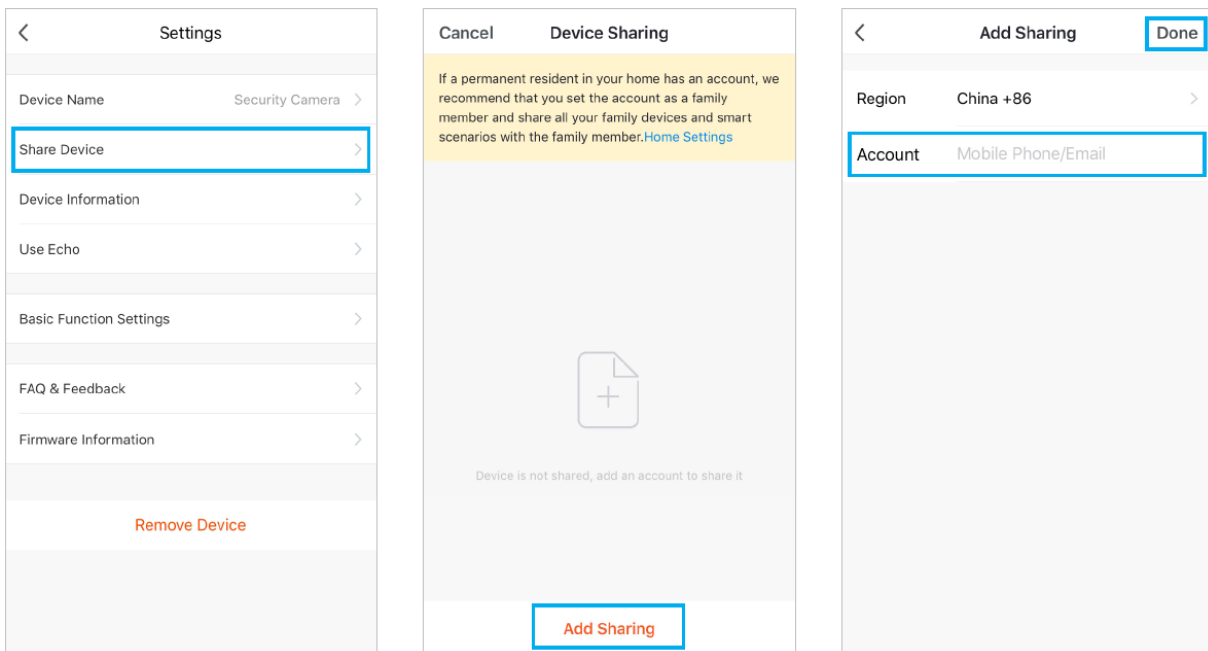

8.8 Удаление устройства

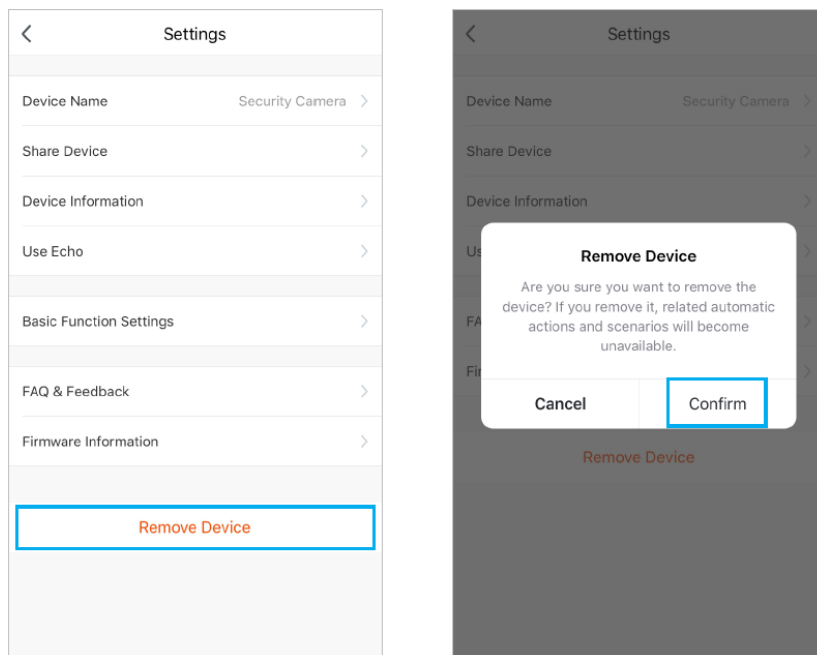


1. Войдите в настройки устройства и выберите «Удалить устройство»
2. Подтвердите действие и устройство будет удалено





Примечание:


При удалении устройства, желательно сначала войти в настройки на самом устройстве и выполнить пункт «Сброс WiFi», а потом удалить устройство в приложении.

8.9 Просмотр видео, фото, разговор, запись, открывание замка




1. Нажмите на значок камеры для просмотра видео.
2. После входа в окно просмотра вы сможете делать фото, разговаривать, записывать видео, открывать замок, просматривать фото и видео, сохраненные в смартфоне.
3. Нажмите значок замка, когда на экране значок  мигает, это означает, что выполняется команда открывания замка.
4. Нажмите значок ворот, когда на экране значок  мигает, это означает, что выполняется команда открывания ворот.
5. Нажмите значок динамика и значок микрофона для разговора.
6. Нажимайте значок  для переключения на Панель 2, Камеру 1, Камеру 2.

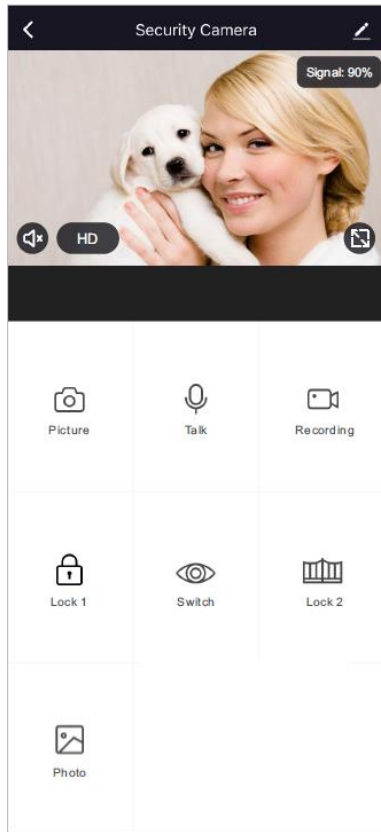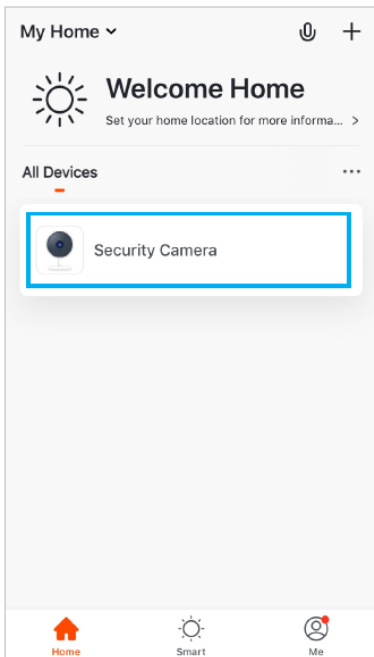

Android System

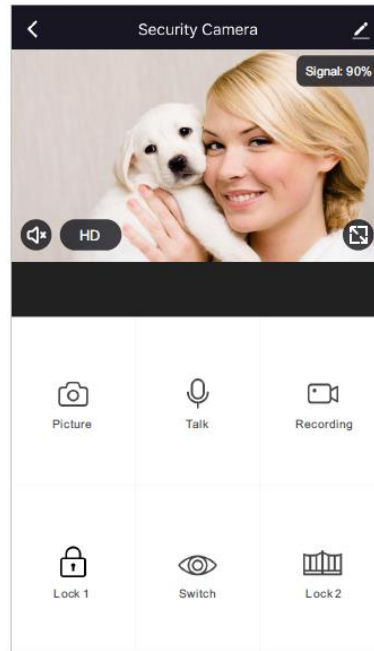

iOS System

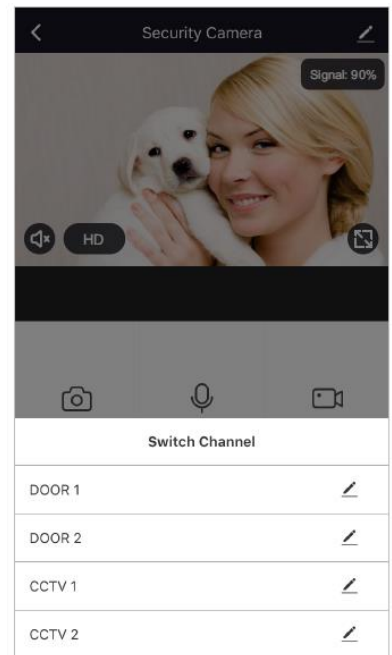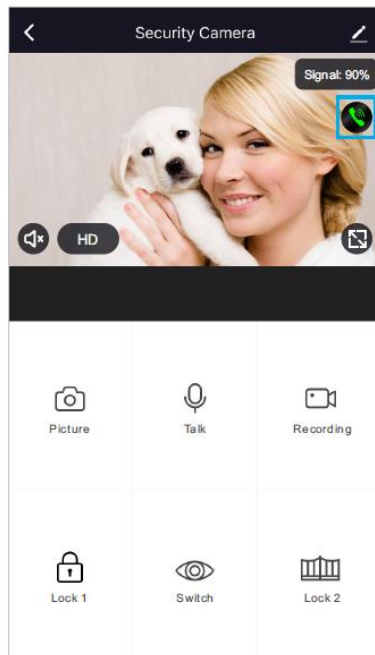
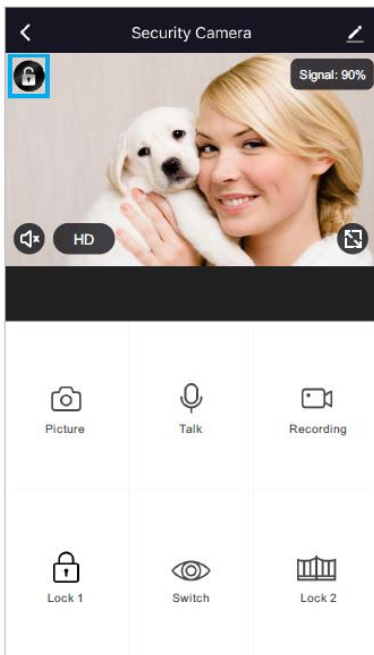


Примечание:

1. Вам нужно разрешить приложению TuYaSmart доступ к фото на смартфоне.
2. ОС Android позволяет смотреть фото из приложения, а iOS разрешает просмотр фото и видео только в альбоме.

8.10 Ответ на вызов с панелей

1. При наличии вызова с панели, приложение (должно быть включено или должно быть настроено на автоматическое включение при приеме push уведомления) позволяет перейти в окно ответа на вызов. Для ответа нажмите на кнопку ответа.
2. После нажатия на кнопку ответа открывается другое окно, в котором вы можете разговаривать, делать фото, записывать видео, открывать замок и пр.

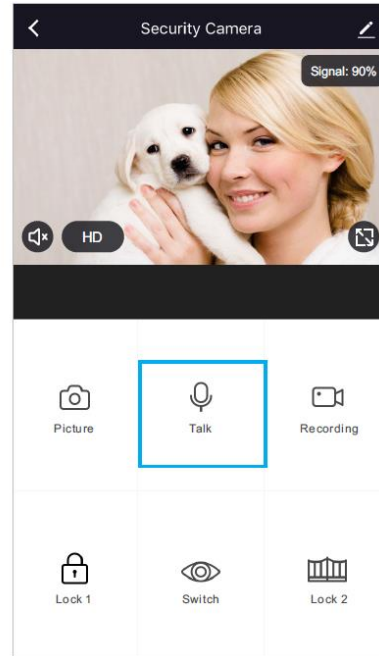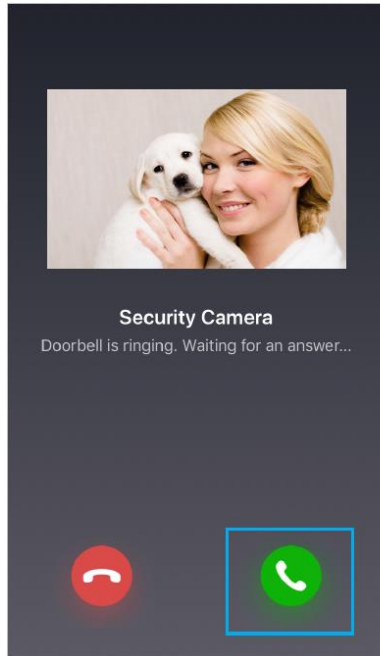

9. Характеристики

№	Наименование	Значение
1	Дисплей	7" IPS
2	Разрешение дисплея	1024x600
3	Поддержка разрешения видео	CVBS, 720p, 1080p
4	Поддержка форматов видео	CVBS, AHD, CVI, TVI
5	Ethernet	10/100 Мб
6	WiFi	2,4 ГГц
7	Питание	100 – 240 В, 50 – 60 Гц
8	Потребление	Не более 12 Вт, 4,5 Вт в режиме ожидания
9	Рабочая температура	От 0 град.С до +40 град.С
10	Рабочая влажность	0 -95%
11	Подключение панелей	4 провода
12	Вес	460 г
22	Размеры	216 x 129 x 10 мм

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Производство: Китай

10. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

11. Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

12. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

13. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

14. Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу видеодомофона в течение 38 месяцев с момента продажи.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода видеодомофона из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке.

Производитель не гарантирует, что изделие будет работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой-либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47