



# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ С ЛИТИЙ-ИОННОЙ БАТАРЕЕЙ МОДЕЛЬ 12/3 Li-ion

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Условия хранения и транспортировки должны соответствовать климатическим условиям эксплуатации.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 24 месяца с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи устройства. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска устройства.

Срок службы внешнего аккумулятора – 10 лет с момента (даты) выпуска устройства.

Гарантия не распространяется на устройства, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

**ACCORDTEC**®



### ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ С ЛИТИЙ-ИОННОЙ БАТАРЕЕЙ

МОДЕЛЬ 12/3 Li-ion



<b>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</b>
Модель: _____
Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.
<b>ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА</b>
Продавец _____
Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.
<b>ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>
Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20__ г.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ОПИСАНИЕ

Внешний аккумулятор (блок бесперебойного питания) 12/3 Li-ion со встроенной литий-ионной батареей предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.


## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия:

- температура окружающей среды от -20°C до +65°C;
  - относительная влажность воздуха не более 95% (при температуре +24°C и ниже).
- Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Конструкция изделия предусматривает использование исключительно в закрытых помещениях.

## УСТРОЙСТВО

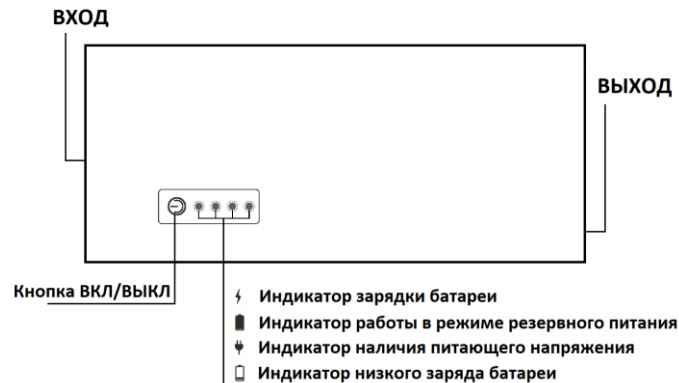

Внешний аккумулятор упакован в полиэтиленовый пакет и уложен в коробку из картона.

На корпусе блока питания указаны:

- наименование Предприятия-изготовителя (товарный знак);
- наименование или условное обозначение блока питания.

Маркировка потребительской тары содержит наименование Предприятия-изготовителя (товарный знак).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Емкость батареи, Вт*ч	29,6
Входное напряжение, В	12
Входной ток, А	3
Выходное напряжение, В	12
Выходной ток, А	3
Габаритные размеры, мм	138 x 60 x 24

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА

Индикатор	Описание
	Горит красным во время зарядки батареи. Не горит – батарея полностью заряжена.
	Горит синим – работа в резервном режиме, питающее напряжение отсутствует.
	Горит синим – работа от питающего напряжения. Заряд батареи не расходуется.
	Горит красным – низкий заряд батареи.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Включается автоматически при подключении нагрузки, если присутствует питающее напряжение. В режиме резервного питания нажмите кнопку 1 раз для включения. Для выключения 2 раза длительно зажмите кнопку.

## ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите подходящий источник постоянного тока к входному разъему внешнего аккумулятора. Подключите нагрузку к выходному разъему внешнего аккумулятора с помощью кабеля питания. Подайте питающее напряжение.

Скорость разрядки батареи при хранении зависит от климатических условий, поэтому необходимо соблюдать оптимальный температурный режим при длительном хранении устройства. Перед отправкой на хранение пожалуйста зарядите полностью батарею. Так же, в течение всего времени хранения устройства, необходимо иногда заряжать батарею для поддержания полной работоспособности и во избежание полной разрядки батареи.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации устройства следует соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Установку/снятие, монтаж, ремонт производить при отключенном сетевом напряжении от внешнего аккумулятора.

Техническое обслуживание внешнего аккумулятора осуществляется потребителем в соответствии с настоящим руководством пользователя.

Техническое обслуживание заключается в периодическом (не реже раза в 6 месяцев) внешнем осмотре устройства с удалением пыли мягкой тканью и контроле работоспособности по внешним признакам:

- свечение индикатора;
- переход на резервный режим работы.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Внешний аккумулятор в упаковке Предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47