



Кнопки «Выход» бесконтактные

АТ-Н810Р

АТ-Н810М

АТ-Н810Р-W

АТ-Н810М-W

Паспорт

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АТ-Н810Р, АТ-Н810М, АТ-Н810Р-W, АТ-Н810М-W

Кнопки «Выход» бесконтактные

Назначение изделия

Кнопки «Выход» предназначены для использования в системах контроля доступа и других слаботочных системах.


Технические характеристики

| Модель | АТ-Н810Р | АТ-Н810Р-W | АТ-Н810М | АТ-Н810М-W |
|-------------------------|---|------------|-------------------|------------|
| Материал корпуса | Пластик | | Алюминиевый сплав | |
| Герметизация | Нет | Частичная* | Нет | Частичная* |
| Питание | 12 или 24 В постоянного тока | | | |
| Дальность срабатывания | Регулируемая, максимальная дальность не менее 15 см | | | |
| Коммутируемая нагрузка | 24 В постоянного тока, 2 А | | | |
| Способ установки | Накладной | | | |
| Тип контактов | Нормально разомкнутые и нормально замкнутые (НР/НЗ) | | | |
| Подсветка | Синяя в дежурном режиме, зеленая при срабатывании | | | |
| Количество срабатываний | Не менее 500 000 | | | |
| Размеры, мм | 80 x 32 x 23 | | | |
| Вес, г | 45 | 60 | 105 | 120 |
| Рабочая температура | От – 20 до +55 град.С | | | |

* См. пункт «Герметизация»

Установка и подключение

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия нужного диаметра.
2. Произвести подключение кнопки, согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки.

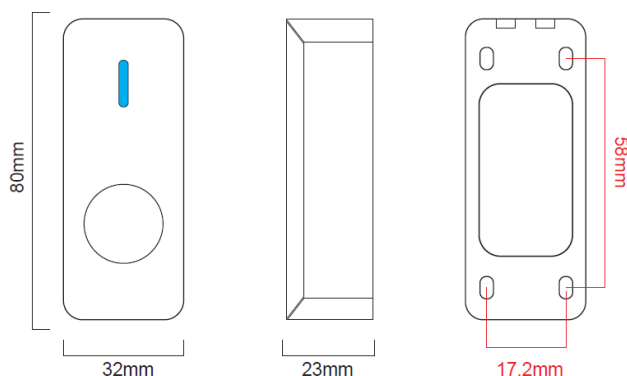

Внешний вид и индикация


Кнопки в пластиковом корпусе



Ожидание

Срабатывание

Кнопки в металлическом корпусе

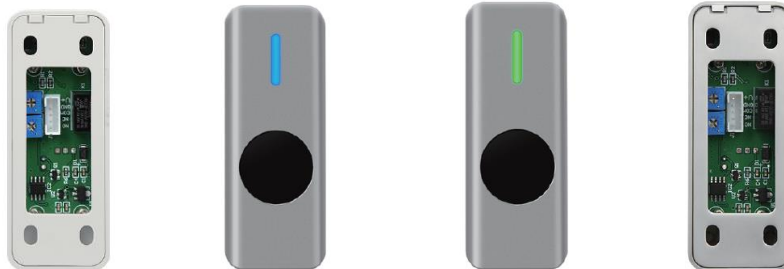


Ожидание

Срабатывание

Назначение контактов, регулировка дальности и задержки выключения

Примечание: Регулятор задержки : VR1, регулятор дальности: VR2

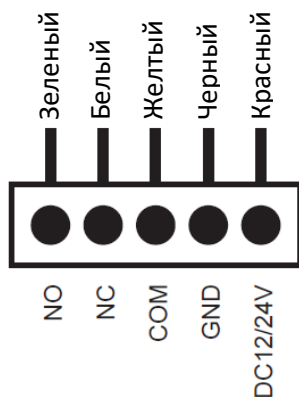

Регулировку дальности срабатывания производить только при синем цвете индикатора



- ☑ Задержка меньше
- ☑ Задержка больше



- ☑ Дальность меньше
- ☑ Дальность больше

Герметизация (только для моделей W)

Платы кнопок моделей W герметизированы. После выполнения регулировки дальности и задержки выключения кнопки после срабатывания, проведите дополнительную герметизацию подстроечных резисторов и разъема кнопки для обеспечения полной герметизации кнопки.

Комплектация

1. Кнопка бесконтактная в индивидуальной упаковке

Правила хранения

Кнопки следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от – 20 до +55 град.С и относительной влажности не более 80% в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу кнопки «Выход» в течение одного года с момента продажи.

Гарантийные обязательства становятся недействительными в следующих случаях:

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие механических повреждений

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47